

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ELITECH
SSC 2028BL (E2206.027.XX)



ПАШПАРТ
ПІЛА ШАБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ELITECH

ПАСПОРТЫ
АККУМУЛЯТОРЛЫ ҚАЛЫШ АРА ELITECH

ԱՍՏՆԱԳԻՐ
ՄԱՆՆ ՄԱՆԻՐՆ ՄԱՐՏՎՈՑԱՅԻՆ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 20 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

21 - 38 Старонка

KZ

Өнім паспорты

39 - 58 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

57 - 76 էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	9
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
11. УТИЛИЗАЦИЯ	15
12. СРОК СЛУЖБЫ	15
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	15
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пила сабельная предназначена для резки строительных и отделочных материалов - черных и цветных металлов, дерева и производных материалов на его основе (фанера, ДСП, OSB, МДФ и подобные), различных видов пластика, кирпича, газо и пенобетона, в том числе комбинаций этих материалов.

Примером использования является разборка стен и конструкций, удаление арматуры и других строительных элементов, монтаж/демонтаж оборудования для вентиляции, кондиционирования, проведения сантехнических работ, применения в саду для обрезки деревьев и кустарников.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие предупреждения по технике безопасности электроинструмента

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Безопасность рабочей зоны

1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Держите детей и посторонних лиц подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
2. Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
3. Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, держа за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
4. Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.

Не пользуйтесь электроинструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или после приема медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.

3. Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. При переноске электроинструмента не держите палец на выключателе или выключайте электроинструмент, если выключатель включен, иначе это может привести к несчастным случаям.

4. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

5. При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

6. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы и одежда должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента. При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут зацепиться за движущиеся части инструмента и нанести травму пользователю.

7. Если в инструменте предусмотрены устройства для подключения пылесборника, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование средств для сбора пыли может снизить опасность, связанную с пылью.

8. Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для вашего применения. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

9. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

10. Отсоедините вилку от розетки и/или извлеките аккумулятор, если он съемный, из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или хранением электроинструмента.

11. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе лиц, незнакомых с электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

12. Осуществляйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяйте, нет ли смещения или заедания движущихся частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроинструментом.

13. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и их легче контролировать.

14. Используйте электроинструмент и рабочие насадки по назначению.

15. Держите ручки инструмента сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие ручки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

16. При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут застучаться. Зацепление тканевых рабочих перчаток за движущиеся части может привести к травмам персонала.

Безопасность при использовании аккумуляторов

1. Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для аккумулятора одного типа, может создать опасность возгорания при использовании с другим аккумулятором.

2. Используйте электроинструмент только со специально предназначенными аккумуляторами. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.

3. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут привести к замыканию контактов аккумулятора. Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

4. Не используйте аккумулятор или инструмент, если они повреждены или модифицированы. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травмам.

5. Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или высокой температуры. Под воздействием высокой температуры аккумулятор может взорваться. Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать 50°C.

7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

Правила техники безопасности для сабельной пилы

- Дождитесь остановки лезвия, прежде чем отпускать инструмент. Полотно может зацепиться за поверхность, что может привести к потере контроля и серьезным травмам.
- Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата. Перерезание провода под напряжением может привести к появлению напряжения на открытых металлических частях инструмента и поражению оператора электрическим током.
- Закрепите заготовку на устойчивом месте с помощью струбцины или другим надежным способом. Удерживание заготовки рукой или прижатой к телу неустойчиво и может привести к потере контроля.
- Закрепите разрезаемый материал. Никогда не держите его в руке или попере-к ног. Небольшие заготовки должны быть надежно закреплены. Неустойчивая опора приводит к заеданию лезвий, что приводит к потере контроля и возможным травмам.
- Включайте пилу до того, как полотно коснется обрабатываемой детали. Перед пилением дайте полотну набрать полную скорость.
- Пила может вибрировать и отбрасываться назад, если скорость полотна слишком низкая.
- Если в заготовке есть гвозди - удалите их, либо при пилении не допускайте попадания на них полотна. При попадании полотна на посторонние предметы в материале, например гвозди, возникает сильная отдача, которая может к серьез-ным травмам. Если требуется пилить древесину с гвоздями – используйте специ-альные пильные полотна.
- Перед заменой принадлежностей убедитесь, что инструмент выключен, а ак-кумулятор снят. При замене принадлежностей возможны случайные включения. Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель питания выключен.
- Держите ручки инструмента и руки сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие поверхности могут помешать безопасному управлению элек-троинструментом. Всегда крепко держите инструмент обеими руками для макси-мального контроля.
- Никогда не разрезайте резервуары под давлением или любые емкости, со-держащие опасные или легковоспламеняющиеся материалы.
- Никогда не тяните пилу назад над обрабатываемой деталью.
- При пилении регулируемый упор всегда должен находиться на одном уровне с деталью.
- Перед удалением стружки убедитесь, что инструмент выключен и аккумуля-тор снят.
- Используйте средства индивидуальной защиты.
- Плохо закрепленное полотно может удариться о корпус инструмента, повре-дить инструмент и стать причиной возможной травмы. Перед началом работы убедитесь, что полотно установлено правильно.

- Используйте только неповрежденные пильные полотна. Если на полотне виден слишком большой износ, приобретите новое полотно, прежде чем пытаться что-либо разрезать.

- Никогда не пытайтесь остановить пильное полотно, зажимая его с обеих сторон. Надавливание на пильное полотно с любой стороны может привести к травме. Не прикасайтесь к пильному полотну после работы, так как полотно может быть горячим, особенно при резке металла.

Используйте пилу по назначению. Запрещается использовать пилу для разделки пищевых продуктов.

Сервисное обслуживание

1. Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре, используя только оригинальные запасные части.

2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или авторизованными сервисными службами.

3. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений корпуса аккумуляторной батареи, механических повреждений корпуса электроинструмента необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	SSC 2028BL
Напряжение аккумулятора, В	20
Тип аккумулятора	Li-Ion ELP
Тип двигателя	BL
Скорость движения пильного полотна, ход/мин	0-2800
Ход пильного полотна, мм	25,4
Максимальный пропил в дереве, мм	115
Максимальный пропил в стали, мм	10
Габаритные размеры, мм	406x146x89
Масса нетто, кг	2,3

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	SSC 2026BL				
Код	E2206.027.00	E2206.027.01	E2206.027.02	E2206.027.03	E2206.027.04
Пила	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Аккумулятор 4 Ач	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
Аккумулятор 5 Ач	-	-	-	-	1 шт.
Зарядное устройство	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ключ HEX 4 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Полотно по дереву	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Полотно по металлу	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кейс ESS	-	-	1 шт.	-	-
Систейнер ESS+	-	-	-	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1

1. Полотно пильное
2. Упор подвижный
3. Зажим бесключевой
4. Винт крепления подвижного упора
5. Передняя ручка
6. Выключатель
7. Блокировка выключателя от непреднамеренного включения
8. Ручка с нескользящим покрытием
9. Кнопка фиксации аккумулятора
10. Кнопка проверки уровня заряда аккумулятора
11. Индикатор уровня заряда аккумулятора
12. Индикатор включения в сеть и окончания зарядки.
13. Индикатор процесса зарядки.
14. Разъем USB
15. Разъем USB Type-C

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зарядка аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора можно проверить кнопкой (10). Результат отображается индикатором (11), имеющим 4 светодиода. Количество светящихся светодиодов информирует о уровне заряда:

Таблица 3

Количество светящихся светодиодов	Уровень заряда
4 светодиода	от 75 % до 100 %
3 светодиода	от 50 % до 75 %
2 светодиода	от 25 % до 50 %
1 светодиод	от 0 % до 25 %
Ни один светодиод не светится	0 %

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +10 до +40 °С. Аккумулятор оснащен контроллером температуры, который не позволит осуществлять заряд при температуре аккумулятора ниже 0 °С и выше +40 °С (в том числе слишком горячего аккумулятора после интенсивной работы).

Подключите зарядное устройство к электросети. Левый индикатор (12) на зарядном устройстве должен светиться зеленым цветом. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

Если начался процесс заряда аккумулятора – левый индикатор (12) погаснет, правый индикатор (13) процесса зарядки загорится красным цветом. Если после установки аккумулятора правый индикатор (13) начал мигать красным цветом, это означает, что в данный момент зарядка аккумулятора невозможна. Причиной этого может быть:

1. Температура аккумулятора ниже 0 или выше 50 °С
2. Напряжение на любом элементе меньше 2,9 В
3. Аккумулятор имеет внутреннее повреждение

В первом случае нужно подождать некоторое время, чтобы температура аккумулятора нормализовалась. Во втором и третьем случае аккумулятор не пригоден к эксплуатации и подлежит утилизации. После окончания процесса заряда правый индикатор (13) процесса заряда погаснет, а левый индикатор (12) загорится зеленым цветом. Если в течение 30 минут после окончания зарядки аккумулятор не будет снят с зарядного устройства, левый индикатор (12) погаснет. Не оставляйте надолго аккумулятор на зарядном устройстве после окончания заряда. Это может послужить причиной снижения срока службы аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Аккумуляторы на базе Li-Ion элементов должны храниться в заряженном виде (рекомендуется уровень заряда 30-50 %) при температуре +4 до 25 °С. Хранение аккумуляторов в разряженном виде и при температуре ниже 0 °С может вывести их из строя. Данный вид поломки не подпадает под гарантийные обязательства.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка и снятие аккумулятора

Вставьте аккумулятор в инструмент. Корпус аккумулятора и посадочное место в инструменте имеют такую форму, что установка возможна только в одном положении, салазки (направляющие выступы) на корпусе аккумулятора должны попасть в салазки (направляющие выступы) инструмента. Аккумулятор должен быть вставлен до конца, с характерным звуком сработавшей фиксирующей защелки. Для снятия аккумулятора необходимо нажать вниз кнопку защелки на переднем крае аккумулятора.

Кнопка включения

Перед установкой аккумулятора в инструмент всегда проверяйте, что кнопка включения работает надлежащим образом и возвращается в положение «ВЫКЛ», если ее отпустить.

Для включения инструмента нажмите кнопку «пуск». Скорость вращения патрона инструмента увеличивается при увеличении хода (глубины нажатия) кнопки «пуск». Отпустите кнопку «пуск» для остановки инструмента.

Замена / установка пильных полотен

ВНИМАНИЕ!

Никогда не производите никаких регулировок или установок полотна на пиле с подсоединенным аккумулятором. Убедитесь, что на полотне нет мелких частиц, таких как кусочки металла или дерева. Во время работы и сборки используйте защитные перчатки.

Выберите пильное полотно с универсальным хвостовиком диаметром 1/2 дюйма. Если требуются узкие пропилы, предпочтительнее более тонкое полотно. Длина пильного полотна не должна быть длиннее, чем требуется для предполагаемого пропила.

Поверните бесключевой зажим для полотна 3 (рис. 2) против часовой стрелки для открытия.

Вставьте хвостовик полотна в зажим до упора. Отпустите бесключевой зажим 3 (рис. 2), позволяя ему вернуться в исходное положение.

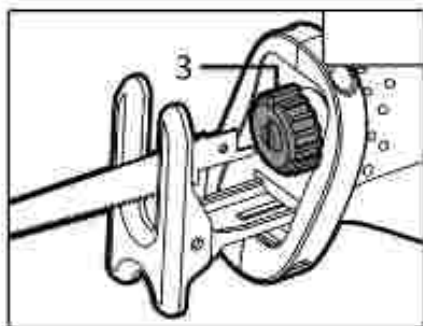


Рис. 2

Проверьте надежность фиксации хвостовика, слегка потянув за полотно. При замене пильного полотна, всегда проверяйте, полностью ли оно остыло, прежде чем пытаться переставить его. Трение о различные материалы заготовки может привести к сильному нагреву полотна непосредственно после работы. Поверните бесключевой зажим для полотна (3) против часовой стрелки для открытия и извлеките полотно из зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если полотно горячее, поверните пилу полотном вниз и поверните бесключевой зажим, чтобы полотно выпало из зажима без какого-либо физического контакта.

ВНИМАНИЕ!

Пыль от некоторых материалов может быть вредна для здоровья органов дыхания. Всегда используйте инструмент в помещении с хорошей вентиляцией. Надевайте респиратор во время работы, чтобы предотвратить вдыхание нежелательных частиц. Предотвращайте скопление пыли, так как груды пыли и мусора могут легко воспламениться и вызвать пожар.

Настройка подвижного упора

Позволяет перемещать по пильному полотну место контакта с деталью, для равномерного износа полотна.

Ослабьте регулировочный винт 4 (рис. 3), расположенный в нижней части пилы, с помощью прилагаемого шестигранного ключа. Установите подвижный упор 2 (рис. 3) в соответствии с типом и размером детали.

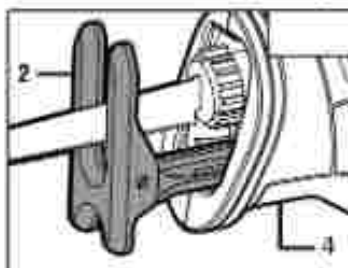


Рис. 3

Снова затяните регулировочный винт, убедившись, что подвижный упор больше не может свободно перемещаться.

Включение пилы

Перед включением пилы убедитесь, что полотно установлено правильно. После проверки полотна установите аккумулятор. Нажмите на кнопку блокировки 7 (рис. 4) и нажмите на выключатель 6 (рис. 4), чтобы включить пилу.

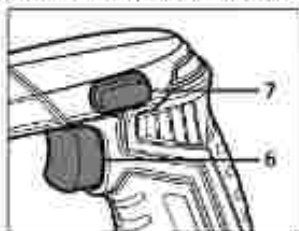


Рис. 4

Пила не включится без нажатия на кнопку блокировки 7 (рис. 4). Во время работы всегда держите одну руку на задней ручке, а другую – на передней рукоятке.

Регулировка скорости движения полотна

Изменяя ход выключателя 6 (рис. 4) (глубину нажатия) можно регулировать скорость движения полотна пилы (количество ходов в минуту) от 0 до максимума. При полностью нажатом до упора выключателе (6) полотно совершает 2800 ходов в минуту.

Рабочий процесс

Рекомендации по работе.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При распиливании обязательно учитывайте рекомендации производителей материалов.

Перед распиливанием проверьте все заготовки на наличие посторонних предметов, таких как гвозди или шурупы. Отрегулируйте подвижный упор в соответствии с конкретной обрабатываемой деталью.

После завершения настройки включите пилу и коснитесь полотном детали. Прижмите упор к поверхности и пилите материал с равномерным давлением. Не перегружайте пилу, убедитесь, что она работает в нормальном темпе.

Если пильное полотно заклинило, немедленно выключите пилу и дайте пильному полотну полностью остановиться. Извлеките аккумулятор из пилы. Увеличьте зазор в пропиле с помощью подходящего инструмента и освободите пильное полотно от заклинивания.

При пиление металла всегда используйте охлаждающую жидкость или смазку, чтобы материал не нагревался слишком сильно.

Пропилы заподлицо

Используя эластичные биметаллические пильные полотна, вы можете отрезать детали, выступающие из плоскости. Это реализуется изгибом пильного полотна, когда дальний конец полотна параллелен плоскости и режет выступающую часть поперек, а инструмент перпендикулярен плоскости.

Погружной пропил

Используются короткие пильные полотна, чтобы избежать травм и повысить эффективность. Установите пилу нижним краем упора на заготовку. Включите пилу на максимальную скорость. Прижмите полотно к заготовке, позволяя лезвию резать в своем собственном темпе, погружаясь в заготовку. Не торопитесь! Как только упор сможет плотно прилегать к заготовке всей опорной плоскостью, продолжайте пиление в обычном режиме.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Каждый раз после завершения работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Пила не включается	Отсутствует питание от аккумулятора	Зарядите аккумулятор
		Проверьте плотность соединения аккумулятора и дрели
	Неисправность контроллера или кнопки включения («пуска»)»	Обратитесь в сервисный центр.
Двигатель перегревается	Продолжительная работа в непрерывном режиме	Делайте перерывы в работе
Низкая производительность	Тупое полотно	Поменяйте полотно

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до +50°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elltech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур

или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов, вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пил, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залежание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствиям типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термодары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т.п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пробок, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;

- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской дея-

тельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
 Модель: _____
 Артикул модели: _____
 Дата выпуска: _____
 Серийный номер: _____
 Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приема: _____
 Сервисный центр: _____
 Номер заказа-наряда: _____
 Дата выдачи: _____
 Подпись клиента: _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приема: _____
 Сервисный центр: _____
 Номер заказа-наряда: _____
 Дата выдачи: _____
 Подпись клиента: _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приема: _____
 Сервисный центр: _____
 Номер заказа-наряда: _____
 Дата выдачи: _____
 Подпись клиента: _____

Штамп сервисного центра





ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і старанна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя змешчаная ў пашпарце, заснавана на тэхнічных характарыстыках, актуальных на момант яе выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі са сталай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	22
2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	22
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ.....	26
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ.....	27
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ.....	27
6. ПАДРЫХОЎКА ДА ПРАЦЫ.....	28
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ.....	29
8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	32
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ.....	32
10. ТРАНСПАРЦІРОВАЊКА І ЗАХОЎВАННЕ.....	33
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ.....	33
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ.....	33
13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ.....	33
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ.....	33

1. ПРИЗНАЧЕННЕ

Піла шабельная прызначана для рэзкі будаўнічых і аздаблячых матэрыялаў - чорных і каляровых металаў, дрэва і вытворных матэрыялаў на яго аснове (фанера, ДСП, OSB, МДФ і падобныя), розных выглядаў пластыка, цэглы, газу і пенабетону, у тым ліку камбінацый гэтых матэрыялаў.

Прыкладам выкарыстання з'яўляецца разборка сценаў і канструкцый, выдаленне арматуры і іншых будаўнічых элементаў, мантаж/дэмантаж абсталявання для вентыляцыі, кандыцыянавання, правядзенні сантэхнічных прац, ужыванні ў садзе для абразання дрэў і хмызнякоў.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Агульныя папярэджанні па тэхніцы бяспекі электраінструмента

УВАГА: Прачытайце ўсе папярэджанні па тэхніцы бяспекі, інструкцыі, ілюстрацыі і тэхнічныя характарыстыкі, якія прыкладаюцца да дадзенага электраінструмента. Невыкананне ўсіх інструкцый, пералічаных ніжэй, можа прывесці да паражэння электрычным токам, пажару і/ці сур'ёзных траўм. Захавайце ўсе папярэджанні і інструкцыі для далейшага выкарыстання.

Бяспека працоўнай зоны

1. Змяшчайце працоўную зону ў чысціні і добрым асвятленні. Загрувашчаныя або цёмныя памяшканні могуць прывесці да няшчасных выпадкаў.

2. Не выкарыстоўвайце электраінструменты ў выбухованебяспечным асяроддзі, напрыклад, у прысутнасці лёгкаўзгаральных вадкасцей, газу ці пылу. Электраінструменты ствараюць іскры, якія могуць запаліць пыл ці пары.

3. Трымайце дзяцей і старонніх асоб далей падчас працы з электраінструментам. Адцягваючыя фактары могуць прывесці да страты кантролю.

Электрабяспека

1. Вілка зараднай прылады акумулятарных батарэй павінна адпавядаць сеткавай разетцы. Пераканайцеся, што напруга прылады адпавядае напрузе ў разетцы.

2. Не падвяргайце інструмент і зарадную прыладу ўздзеянню дажджу ці вільгаці. Вільготны інструмент павялічвае рызыку паражэння электрычным токам.

3. Не выцягвайце вілку зараднай прылады з разетки, тузаючы за шнур сілкавання, і не пераносьце зарадную прыладу, трымаючы яе за шнур сілкавання, гэта прывядзе да яго пашкоджання.

4. Сачыце, каб электракабель не быў забытаны. Не размяшчайце электракабель поблізу нагрэвальных прыбораў, вострых краёў, масла і дэталяў, якія рухаюцца, якія могуць прывесці да яго пашкоджання.

Асабістая бяспека

1. Будзьце пільныя, сачыце за тым, што вы робіце, і кружцеся разумным сэнсам пры працы з электраінструментам.

Не карыстайцеся электраінструментам, калі вы стаміліся ці знаходзіцеся пад уздзеяннем наркатычных сродкаў, алкаголю ці пасля прыёму медыкаментаў. Найменшая няўважлівасць пры працы з электраінструментам можа прывесці да сур'ёзных траўм.

2. Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай аховы. Заўсёды апранайце ахоўныя акуляры. Сродкі абароны, такія як рэспіратар, няслізгі ахоўныя абутак, каска або сродкі абароны органаў слыху, якія выкарыстоўваюцца ў адпаведных умовах, паменшаць колькасць траўмаў.

3. Прадухіце ненаўмысны запуск. Пераканайцеся, што выключальнік знаходзіцца ў выключаным становішчы, перш чым падключаць яго да крыніцы сілкавання і/ці акумулятарнай батарэі, браць у рукі ці пераносіць інструмент. Пры пераносе электраінструмента не трымайце палец на выключальніку або выключаць электраінструмент, калі выключальнік уключаны, інакш гэта можа прывесці да няшчасных выпадкаў.

4. Перад уключэннем электраінструмента зніміце з яго ўсе рэгулявальныя прылады. Гаечны ключ, паінуты прымацаваным да рухомай часткі электраінструмента, можа прывесці да траўм.

5. Пры працы з электраінструментам захоўвайце ўстойлівае становішча. Пры выкарыстанні драбін (усходаў) пераканайцеся ў тым, што яны надзейна замацаваны. Па магчымасці працуйце разам з памочнікам, які зможа Вас падстрахаваць.

6. Апранайцеся адпаведным чынам. Не апранайце свабоднае адзенне або ўпрыгожванні. Вашы валасы і адзенне павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці рухомах частак інструмента. Пры выкарыстанні інструмента не апранайце тканковыя працоўныя пальчаткі, якія могуць захапіцца за рухаючыся часткі інструмента і вырабіць траўму карыстачу.

7. Калі ў інструменце прадугледжаны прылады для падлучэння пылазборніка, пераканайцеся, што яны падлучаныя і выкарыстоўваюцца належным чынам. Выкарыстанне сродкаў для збору пылу можа зменшыць небяспеку, звязаную з пылам.

8. Не прымяняйце сілу да электраінструмента. Выкарыстоўвайце электраінструмент, прыдатны для вашага прымянення. Правільны электраінструмент выкане працу лепш і бяспечней з той хуткасцю, для якой ён быў распрацаваны.

9. Не выкарыстоўвайце электраінструмент, калі выключальнік не ўключае і не выключае яго. Любы электраінструмент, яком нельга кіраваць з дапамогай выключальніка, небяспечны і падлягае рамонту.

10. Адключыце вілку ад разетки і/або выімце акумулятар, калі ён здымны, з электраінструмента перад выкананнем якіх-небудзь рэгуляванняў, заменай прылады або захоўваннем электраінструмента.

11. Заховайте невикористовані електроінструменти у недоступному для дітей місці і не допускайте до праці осіб, незнайомих з електроінструментами або сапрайдними інструкціями. Електроінструменти небезпечні у руках непрацюючих користувачів.

12. Ажыцяўляйце тэхнічнае абслугоўванне електроінструментаў і прыладдзя. Правярайце, ці няма зрушэння або заедання рухомих частак, паломак дэталей і любых іншых умоў, якія могуць паўплываць на працу электроінструмента. У выпадку пашкоджання перад выкарыстаннем адрамантуйце электроінструмент. Многія няшчасныя выпадкі адбываюцца з-за дрэннага догляду за электроінструментамі.

13. Трымайце рэзачыя інструменты вострымі і чыстымі. Правільна абслугоўваныя рэзачыя інструменты з вострымі рэзачымі кромкамі радзей заядаюць і іх лягчэй кантраляваць.

14. Выкарыстоўвайце электроінструмент і працоўныя насадкі па прызначэнні.

15. Трымайце рукі інструмента сухімі, чыстымі і вычышчанымі ад масла і змазкі. Слізкія рукі не дазваляюць безпечна звяртацца з прыладай і кантраляваць яе у непрадбачаных сітуацыях.

16. Пры выкарыстанні інструмента не апранайце тканкавыя працоўныя пальчаткі, якія могуць заблытацца. Зацэпленне тканкавых працоўных пальчаткаў за рухаючыя часткі можа прывесці да траўм персаналу.

Безпэка пры выкарыстанні акумулятараў

1. Зараджайце акумулятар толькі з дапамогай зараднай прылады, указанай вытворцам. Зарядная прылада, прыдатная для акумулятара аднаго тыпу, можа стварыць небезпэку ўзгарання пры выкарыстанні з іншым акумулятарам.

2. Выкарыстоўвайце электроінструмент толькі са спецыяльна прызначанымі акумулятарамі. Выкарыстанне любых іншых акумулятарных батарэй можа прывесці да траўмаў і ўзгарання.

3. Калі акумулятар не выкарыстоўваецца, трымайце яго далей ад іншых металічных прадметаў, такіх як сашчэпкі для палеры, манеты, ключы, цвікі, венты або іншыя дробныя металічныя прадметы, якія могуць прывесці да замыкання кантактаў акумулятара. Замыканне кантактаў акумулятара можа прывесці да арэкаў або ўзгарання.

4. Не выкарыстоўвайце акумулятар ці прыладу, калі яны пашкоджаны ці мадыфікаваны. Пашкоджаныя ці мадыфікаваныя акумулятары могуць паводзіць сябе непрадказальна, што можа прывесці да пажару, выбуху ці траўмам.

5. Не падвешвайце акумулятар ці прыладу ўздзеянню агню ці высокай тэмпературы. Пад уздзеяннем высокай тэмпературы акумулятар можа падарвацца. Не захоўвайце акумулятар у месцах, дзе тэмпература можа дасягаць 50°C.

6. Выконвайце ўсе інструкцыі па зарадцы і не зараджайце акумулятар або прыладу па-за тэмпературным дыяпазонам, указаным у інструкцыях. Няправільная зарадка або пры тэмпературах, якія выходзяць за межы паказанага дыяпазону, можа прывесці да пашкоджання акумулятара і павелічэння рызыкі ўзгарання.

Правили техніки безпеки для шабельної пили

- Дотримуйтеся притримки лязу, перш чим адпускає інструмент. Палатно можа учаліцца за паверхню, што можа прывесці да страты кантролю і сур'ёзным траўмам.
- Трымайце электраінструмент за ізаляваныя паверхні захопу.
- Пераразанне провада пад напругай можа прывесці да з'яўлення напругі на адчыненых металічных частках інструмента і паразе аператара электрычным токам.
- Замацуеце нарыхтоўку на ўстойлівым месцы з дапамогай шрубцынгі або іншым надзейным спосабам. Утрыманне нарыхтоўкі рукой або прыціснутай да цела няўстойліва і можа прывесці да страты кантролю.
- Замацуйце разразаемы матэрыял. Ніколі не трымайце яго ў руцэ ці папярэчак нос. Неважкія нарыхтоўкі павінны быць надзейна замацаваны. Няўстойлівая апора прыводзіць да заядання лезаў, што прыводзіць да страты кантролю і магчымым траўмам.
- Уключайце пилу да таго, як палатно кране апрацоўваемая дэталі. Перад пільваннем дайце палатну набраць поўную хуткасць.
- Піла можа вібраваць і адкідацца назад, калі хуткасць палатна знізкая.
- Калі ў нарыхтоўцы ёсць цвікі - выдаліце іх, або пры пільванне не дапушчайце траплення на іх палатна. Пры трапленні палатна на староннія прадметы ў матэрыяле, напрыклад цвікі, узнікае моцная аддача, якая можа да сур'ёзных траўмаў. Калі патрабуецца пільваць драўніну з цвікамі – выкарыстоўвайце спецыяльныя пільныя палотны.
- Перад заменай прыпаддзя пераканайцеся, што інструмент выключан, а акумулятар зняты. Пры замене прыпаддзя магчымыя выпадковыя ўключэнні. Перад усталяўхай акумулятара пераканайцеся, што выключальнік сілкавання выключаны.
- Трымайце рукі інструмента і рукі сухімі, чыстымі і вычышчанымі ад масла і змазкі. Слізкія паверхні могуць перашкодзіць бяспечнаму кіраванню электраінструментам. Заўсёды моцна трымайце інструмент абедзюма рукамі для максімальнага кантролю.
- Ніколі не разразаіце рэзервуары пад ціскам або любыя ёмістасці, якія змяшчаюць небяспечныя ці лёгкаўзгаральныя матэрыялы.
- Ніколі не цягніце пилу назад над апрацоўваемой дэталлю.
- Пры пільванні рэгуляваны ўпор заўсёды павінен знаходзіцца на адным узроўні з дэталлю.
- Перад выдаленнем стружкі пераканайцеся, што інструмент выключаны і акумулятар зняты.
- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны.
- Дрэнна замацаванне палатно можа стукнуцца аб корпус інструмента, пашкодзіць інструмент і стаць чыннікам магчымай траўмы. Перад пачаткам працы пераканайцеся, што палатно ўсталявана правільна.

- Выкарыстоўайце толькі непашкоджаныя пільныя палотны. Капі на палатне бачны занадта вялікі знос, набудзьце новае палатно, перш чым спрабаваць штосьці разразаць.

- Ніколі не спрабуйце спыніць пільнае палатно, заціскаючы яго абалуп. Націсканне на пільнае палатно з любога боку можа прывесці да траўмы. Не дакражайцеся да пільнага палатна пасля працы, бо палатно можа быць гарачым, асабліва пры разанні металу.

Выкарыстоўайце пілу па прызначэнні. Забараняецца выкарыстоўваць пілу для разроблівання харчовых прадуктаў.

Сэрвіснае абслугоўванне.

1. Абслугоўвайце электраінструмент у кваліфікаванага спецыяліста па рамонтзе ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запасныя часткі.

2. Ніколі не абслугоўвайце пашкоджаныя акумулятары. Абслугоўванне акумулятараў павінна выконвацца толькі вытворцам ці аўтарызаванымі сэрвіснымі службамі.

3. Выконвайце інструкцыі па змазцы і замене прыладдзя.

Крытэры гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы электраінструмента, пашкоджанняў корпуса акумулятарнай батарэі, механічных пашкоджанняў корпуса электраінструмента неабходна неадкладна выключыць электраінструмент і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	SSC 2028BL
Напруга акумулятара, В	20
Тып акумулятара	Li-Ion ELP
Тып рухавіка	BL
Хуткасць руху пільнага палатна, ход / мін	0-2800
Ход пільнага палатна, мм	25,4
Максімальны прапіл у дрэве, мм	115
Максімальны прапіл у сталі, мм	10
Габарытныя памеры, мм	406x146x89
Маса нета, кг	2,3

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Табліца 2

Мадэль	SSC 2026BL				
Код	E2206.027.00	E2206.027.01	E2206.027.02	E2206.027.03	E2206.027.04
Піла	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Акумулятар 4 Ач	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
Акумулятар 5 Ач	-	-	-	-	1 шт.
Зарядная прылада	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ключ HEX 4 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Палатно па дрэве	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Палатно па метале	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кейс ESS	-	-	1 шт.	-	-
Сістэйнер ESS+	-	-	-	1 шт.	1 шт.
Пашпарт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

5. АПІСАНИЕ КАНСТРУКЦЫІ



1. Палатно пільнае
2. Упор рухомы
3. Заціск бясключавы
4. Вінт мацавання рухомага ўпора
5. Пярэдняя ручка
6. Выключальнік
7. Блокаванне выключальніка ад неаўмыснага ўключэння
8. Ручка з нясліпкім пакрыццём
9. Кнопка фіксацыі акумулятара

Рys. 1



10. Кнопка правяркі ўзроўня зарада акумулятара
11. Індыкатар узроўня зарада акумулятара
12. Індыкатар ўключэння ў сетку і канчатку зарадкі
13. Індыкатар працэсу зарадкі
14. Раздым USB
15. Раздым USB Type-C

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Зарадка акумулятара

Узровень зарада акумулятара можна праверыць кнопкай (10). Вынік адлюстроўваецца індыкатарам «13», якія маюць 4 святлодыёда. Колькасць святлівых святлодыёдаў інфармуе аб узроўні зарада:

Табліца 3

Колькасць святлівых святлодыёдаў	Узровень зарада
4 святлодыёда	ад 75 % да 100 %
3 святлодыёда	ад 50 % да 75 %
2 святлодыёда	ад 25 % да 50 %
1 святлодыёд	ад 0 % да 25 %
Ніводны святлодыёд не свеціцца	0 %

Зарадка акумулятара павінна выконвацца пры тэмпературы ад +10 да +40 °С. Акумулятар абсталяваны кантролерам тэмпературы, які не дазволіць ажыццяўляць зарад пры тэмпературы акумулятара ніжэй за 0 °С і вышэй +40 °С (у тым ліку занадта гарэчага акумулятара пасля інтэнсіўнай працы).

Падлучыце зарадную прыладу да электрасеткі. Левы індыкатар (12) на зараднай прыладзе павінен святліцца зялёным колерам.

Устаўце акумулятар у зарадную прыладу.

Калі пачаўся працэс зарада акумулятара – левы індыкатар (12) патухне, правы індыкатар (13) працэсу зарадкі загарыцца чырвоным колерам. Калі пасля ўстаноўкі акумулятара правы індыкатар (13) пачаў міргаць чырвоным колерам, гэта азначае, што ў дадзены момант зарадка акумулятара немагчыма.

Прычынай гэтага можа быць:

1. Тэмпература акумулятара ніжэй 0 або вышэй 50 °С,
2. Напружанне на любым элеменце менш 2,9 В,
3. Акумулятар мае ўнутранае пашкоджанне.

У першым выпадку трэба пачакаць некаторы час, каб тэмпература акумулятара нармалізавалася. У другім і трэцім выпадку акумулятар не прыдатны да эксплуатацыі і падлягае ўтылізацыі.

Пасля заканчэння працэсу зарада правы індыкатар (13) працэсу зарада загарэе, а левы індыкатар (12) загарыцца зялёным колерам. Калі на працягу 30 хвілін пасля заканчэння зарадкі акумулятар не будзе зняты з зараднай прылады, левы індыкатар (12) патухне.

Не пакідайце на доўга акумулятар на зараднай прыладзе пасля заканчэння зарада. Гэта можа прывесці да зніжэння тэрміну службы акумулятара.

Заўвага! акумулятары на базе Li-Ion элементаў павінны захоўвацца ў зараджаным выглядзе (рэкамендуецца ўзровень зарада 30-50%) пры тэмпературы ад +4 да 25 °С.

Захоуванне акумулятараў у разраджаным выглядзе і пры тэмпературы ніжэй за 0 ° C можа вывесці іх з ладу. Дадзены від паломкі не падпадае пад гарантыйныя абавязальствы.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Устаноўка і зняццё акумулятара

Устаўце акумулятар у інструмент. Корпус акумулятара і пасадкавае месца ў інструменце маюць такую форму, што ўсталёўка магчымая толькі ў адным становішчы, салазкі (накіроўваючыя выступы) на корпусе акумулятара павінны патрапіць у салазкі (накіроўваючыя выступы) інструмента. Акумулятар павінен быць устаўлены да канца, з характэрным гучам спрацавалай фіксуючай защалкі. Для зняцця акумулятара неабходна націснуць уніз ююпку защалкі на пярэднім краі акумулятара.

Кнопка ўключэння

Перад тым, як устанавіць акумулятар у інструмент, заўсёды правярайце, каб кнопка ўключэння працавала належным чынам і вярталася ў становішча «Выкл», калі яе адпусціць.

Для ўключэння інструмента націсніце кнопку «пуск». Хуткасць кручэння патрона інструмента павялічваецца пры павелічэнні ходу (глыбіні націску) ююпкі «пуск». Адпусціце кнопку «пуск» для спынення інструмента.

Замена / усталёўка пільных палотнаў


УВАГА!

Ніколі не выконвайце ніякіх рэгуляванняў ці ўсталёвак палатна на піле з падлучаным акумулятарам. Пераканайцеся, што на палатне няма дробных часціц, такіх як кавалачкі металу ці дрэва. Падчас працы і зборкі выкарыстоўвайце ахоўныя пальчаткі.

Абярыце пільнае палатно з універсальным хваставіком дыяметрам 1/2 цалі. Калі патрабуюцца вузкія прапілоўкі, лераважней больш тонкае палатно. Даўжыня пільнага палатна не павінна быць даўжэй, чым патрабуюцца для меркаванага прапілоўкі.

Павярніце бясключавы заціск для палатна 3 (рыс. 2) супраць гадзіннікавай стрэлкі для адкрыцця.

Устаўце хваставік палатна ў заціск да ўпора. Адпусціце бясключавы заціск 3 (рыс. 2), дазваляючы яму вярнуцца ў зыходнае становішча.

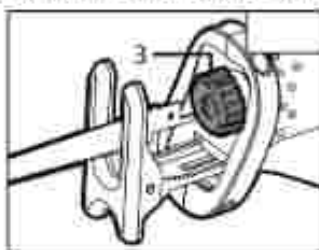

Рыс. 2

Праверце надзейнасць фіксацыі хваставіка, злёгка пацягнуўшы за палатно. Пры замене пільнага палатна, заўсёды правярайце, ці цалкам яно астыла, перш чым спрабаваць пераставіць яго. Тэрміне аб розных матэрыялах нарыхтоўкі можа прывесці да моцнага награву палатна непасрэдна пасля працы. Павярніце бясключавы заціск для палатна (3) супраць гадзіннікавай стрэлкі для адкрыцця і выміце палатно з заціску.

ЗАУВАГА! Калі палатно гарачае, павярніце пілу палатном уніз і павярніце бясключавы заціск, каб палатно выпала з заціску без які-небудзь фізічнага кантакту.
УВАГА!


Пыл ад некаторых матэрыялаў можа быць шкодным для здароўя органаў дыхання. Заўсёды выкарыстоўвайце інструмент у памяшканні з добрай вентыляцыяй. Апраўжайце рэспіратар падчас працы, каб прадухіліць удыханне непажаданых часціц.

Прадухіляйце навалу пылу, бо груды пылу і смецця могуць лёгка ўзгарэцца і выклікаць пажар.

Настройка рухомага ўпора

Дазваляе перамяшчаць па пільным палатне месца кантакту з дэталлю, для раўнамернага зносу палатна.

Прыслабце рэгулявальную вiнт 4 (рыс. 3), размешчаны ў ніжняй частцы пілы, з дапамогай прыкладаемага шасціграннага ключа. Устаноўце рухомы ўпор 2 (рыс. 3) у адпаведнасці з тыпам і памерам дэталі.

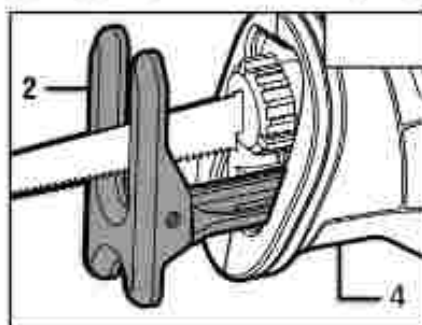


Рыс. 3

Зноў зацягніце рэгулявальны вiнт, пераканаўшыся, што рухомы ўпор больш не можа вольна перасоўвацца.

Уключэнне пілы

Перад уключэннем пілы пераканайцеся, што палатно ўсталявана правільна. Пасля правяркі палатна ўсталяеце акумулятар. Націсніце на кнопку блакавання 7 (рыс. 4) і націсніце на выключальнік 6 (рыс. 4), каб уключыць пілу.

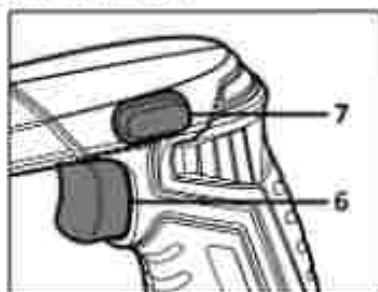

Рыс. 4

Піла не ўключаецца без націску на кнопку блакароўкі 7 (рыс. 4). Падчас працы заўсёды трымаеце адну руку на задняй ручцы, а іншую - на перадавай дзяржалцы.

Рэгулёўка хуткасці руху палатна

Змяняючы ход выключальніка 6 (рыс. 4) (глыбіню націску) можна рэгуляваць хуткасць руху палатна пілы (колькасць хадзоў у хвіліну) ад 0 да максімуму. Пры цалкам націснутым да ўпора выключальніку (6) палатно адзясняе 2800 хадзоў у хвіліну.

Робчы працэс

Рэкамендацыі па рабоце.

ЗАЎВАГА!

Пры распілоўванні абавязкова ўлічвайце рэкамендацыі вытворцаў матэрыялаў.

Перад распілоўваннем правярце ўсе нарыхтоўкі на наяўнасць старонніх прадметаў, такіх як цвікі ці венты. Адрэгулюйце рухомы ўпор у адпаведнасці з канкрэтнай апрацоўваемай дэталлю.

Пасля завяршэння налады ўключыце пілу і краніце палатном дэталі. Прыцісніце ўпор да паверхні і пілуйце матэрыял з раўнамерным ціскам. Не перагружайце пілу, пераканайцеся, што яна працуе ў нармальным тэмпе.

Калі пільнае палатно заклінавала, неадкладна выключыце пілу і дайце пільнаму палатну цалкам спыніцца. Выміце акумулятар з пілы. Павялічце зазор у пралінуцы з дапамогай падыходнага інструмента і вызваліце пільнае палатно ад закліноўвання.

Пры пілаванні металу заўсёды выкарыстоўвайце астуджальную вадкасць ці змазку, каб матэрыял не нагрэваўся занадта моцна.

Прапілы ўзровень

Выкарыстоўваючы эластычныя біметалічныя пільныя палотны, вы можаце адразуць дэталі, якія выступаюць з плоскасці. Гэта рэалізуецца выпілам пільнага палатна, калі далёкі канец палатна раўналежны плоскасці і рэжа выступаючую частку папярок, а інструмент перпендыкулярны плоскасці.

Пагружны прапіл

Выкарыстоўваюцца кароткія пільныя палотны, каб пазбегнуць траўмаў і павысіць эфектыўнасць. Усталюеце пілу ніжнім краем упора на нарыхтоўку. Уключыце пілу на максімальную хуткасць. Прыцісніце палатно да нарыхтоўкі, дазваляючы пязу рэзаць у сваім уласным тэмпе, апускаючыся ў нарыхтоўку. Не спяшайцеся! Як толькі ўпор зможа шчыльна прылягаць да нарыхтоўкі ўсёй апорнай плоскасцю, працягвайце пілаванне ў звычайным рэжыме.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎАННЕ

Кожны раз па заканчэнні работы рэкамендуецца чысціць корпус інструмента і вентыляцыйныя адтуліны ад бруду і пылу мяккай тканінай ці сурзткай. Устойлівыя забруджванні рэкамендуецца выдаляць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для выдалення забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання інструмента.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 4

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ухіленні
Піла не ўключаецца	Адсутнічае сілкаванне ад акумулятара	Зарадзіце акумулятар
		Праверце шчыльнасць злучэння акумулятара і дроты
	Няспраўнасць кантролера або кнопкі ўключэння («пуск»)	Звернецеся ў сэрвісны цэнтр.
Рухавік перагрэваецца	Працяглая работа ў бесперапынным рэжыме	Рабіце перапынкі ў працы
Нізкая прадукцыйнасць	Тупое палатно	Памяняйце палатно

Рэмонт інструмента павінен вырабляцца толькі кваліфікаванымі адмыслоўцамі ў сэрвісным цэнтры.

10. ТРАНСПАРЦІРОВАЊКА І ЗАХОЎВАННЕ

Інструмент ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крыга-га транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту. Інструмент павінен захоўвацца ў пакаванні вытворца ў ацяплым вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце інструмент, яго кампаненты і элементы сілкавання разам з бытавым смеццём. Утылізуйце інструмент і элементы сілкавання паводле дзейных правілаў па утылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да прафесійнага класа. Тэрмін службы 10 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Даныя аб вытворцы, імпартёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта выраба.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыва-цу.

Тэрмін службы выраба і камплектавалых усталяўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце выраба.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сервісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічваецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- порушенні умов і правилу експлуатації, захоування і/або транспарціроуки вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пых гару, нехарактэрны выхлуп);
- механічных пашкоджанняў (расколін, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых знешніх фактараў, пры карозіі металічных частак;
- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоування, неапазенага догляду;
- натуральнага зносу перадачавых дэталей і матэрыялаў якія труцца;
- умяшання ў працу або пашкоджанні лічальніка мотагадзін;
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабеласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статэра, выхад з ладу шасцяры рэдуктара і якара, першыя часткі абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеті паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газанакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галолак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных накіраванніаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканая гэтымі відамі зносу;
- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пачыгнуў выхад з ладу паршнёвай групы (заляганне паршневага жалыца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і паршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасці драпін і задзіраў на шатунах, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- вихід з ладу расходних і хуткозношувальних деталей, змінних пристасованнєй і комплектуючих (стартэры, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі), падпальваючыя электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, накіраваныя і накіравальныя каналы), ствалы, клапаны мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
- умацванні з пашкоджаннем шліцоў кралежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.



ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Наименно вырабу: _____

Модель: _____

Артикул моделі: _____

Дата выпуску: _____

Серийны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гарантійної організації:



АДРЬОНЫ ТАЛОН № _____

(адресована сервисному центру)

Дата прийняття: _____

Сервисны центр: _____

Нумар заказу-квитка: _____

Дата выдачи: _____

Подпис клиента: _____

Штамп сервисного центра



АДРЬОНЫ ТАЛОН № _____

(адресована сервисному центру)

Дата прийняття: _____

Сервисны центр: _____

Нумар заказу-квитка: _____

Дата выдачи: _____

Подпис клиента: _____

Штамп сервисного центра



АДРЬОНЫ ТАЛОН № _____

(адресована сервисному центру)

Дата прийняття: _____

Сервисны центр: _____

Нумар заказу-квитка: _____

Дата выдачи: _____

Подпис клиента: _____

Штамп сервисного центра





ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Паспортта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	55
2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ.....	55
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	55
4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	55
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ.....	55
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ.....	55
7. ПАЙДАЛАНУ.....	55
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	55
9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ.....	55
10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ.....	55
11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....	55
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ.....	55
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР.....	55
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ.....	55

1. МАҚСАТЫ

Қыпыш ара құрылыс және әрлеу материалдарын – қара және түсті металдарды, ағаш және оның негізінде жасалған туынды материалдарды (фанера, ДСП, OSB, МДФ және т.б.), пластик материалдарды, кірпішті, газоблокты, пеноблокты және соның ішінде осы материалдардың комбинациясынан жасалған материалдарды кесуге, араластуға арналған құрал.

Қабырғалар мен құрылымдарды бөлшектеу, арматураны және басқа құрылыс элементтерін алып тастау, желдету, ауаны баптау, сантехникалық жұмыстарға арналған жабдықтарды орнату/демонтаждау, ағаштар мен бұталарды кесу үшін бақшада пайдаланынады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

Электр құралының жалпы қауіпсіздік ескертулері

ЕСКЕРТУ: Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындау қажет, солай істемесеңіз электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Құралды болашақта пайдалану алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

1. Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Шамалы немесе қараңғы кеңістіктер апаттарға әкелуі мүмкін.

2. Жарылыс қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарын қолданбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтінді тұтандыратын ұшқындарды тудырады.

3. Электр құралдарымен жұмыс істегенде балалар мен қасындағы адамдарды алыс ұстаңыз. Басқа затқа көңіл аудармаңыз, сіз жағдайды бақылай алмай қаласыз.

Электр қауіпсіздігі

1. Аккумуляторлы батарея зарядтағышының шпасы қабырғадағы розеткаға сәйкес келуі керек. Құралдың көрнеуі шығыс көрнеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

2. Құралды жанбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Ылғал құрал электр тогының соғу қаупін арттырады.

3. Қуат сымынан тартып зарядтағышты розеткадан ажыратпаңыз немесе зарядтағышты қуат сымынан ұстап алып жүрмеңіз, себебі ол зақымдалады.

4. Қуат кабелінің шатаспағанына көз жеткізіңіз. Қуат сымын қыздырғыштарға, өткір жиектерге, майға немесе оны зақымдауы мүмкін қозғалмалы бөліктерге жақын қоймаңыз.

Жеке қауіпсіздік

1. Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралдарымен жұмыс істегенде парасатты болыңыз.

Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі қабылдаған кезде электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде шамалы назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

2. Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Өрқашан қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын респиратор, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау құралдары сияқты қорғаныс құралдары жарақат алу қаупін азайтады.

3. Кездейсоқ іске қосуды болдырмаңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қосу немесе құралды ұстау немесе тасымалдау алдында қосқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде, қосқыш қосылы кезде саусағыңызды қосқышта ұстамаңыз немесе электр құралын өшірмеңіз, әйтпесе жазатайым оқиғалар орын алуы мүмкін.

4. Электр құралын қоспас бұрын электр құралдан барлық реттеу құралдарын алып тастаңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне бекітілген кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

5. Электр құралымен жұмыс істегенде тұрақты күйде болыңыз. Баспалдақты (сатыны) пайдаланған кезде оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мүмкін болса, Сізді сақтандыра алатын көмекшімен жұмыс жасаңыз.

6. Жұмысқа сәйкес киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Шашыңыз бен киіміңізді құралдың айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Құралды пайдаланған кезде матадан жасалған жұмыс қалғаптарын киімеңіз, ол құралдың қозғалатын бөліктеріне түсіп қалуы және пайдаланушыны жарақаттауы мүмкін.

7. Құралда шаң жинағыш қосылымдары болса, олардың жалғанғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз. Шаң жинайтын өнімдерді пайдалану шаң қаупін азайтады.

8. Электр құралдарын күштеп пайдаланбаңыз. Қолдану сапасына сәйкес жағдайда ғана электр құралдарын пайдаланыңыз, Тиісті электр құралы жұмысты ол өзірленген жылдамдықта жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

9. Электр құралын қосқыш немесе өшірмейінше пайдаланбаңыз. Қосқышы істемейтін кез келген электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

10. Көз көлген реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын сақтау алдында электр розеткасын розеткадан суырыңыз және/немесе батареяны, алынуы мүмкін болса, электр құралдан алыңыз.

11. Қолданбаған кезде электр құралдарын бапалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралымен немесе осы нұсқаулықтан таныс емес адамдарға оны басқаруға рұқсат бермеңіз. Электр құралдары оқытыпмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.

12. Электр құралдары мен керек-жарақтарын күтіп ұстау. Электр құралының жұмысына әсер етуі мүмкін қозғалмалы бөліктердің, сынған бөліктердің немесе көз көпген басқа жағдайлардың тураланбағанын немесе байланыстырылғанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, электр құралын қолданар алдында жөндеңіз. Көптеген аспаптар электр аспаптарына дұрыс күтім жасаудың салдарынан орын алады.

13. Көсетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Дұрыс ұсталған өткір кескіш жиектері бар кесіуіш құралдардың көптеу ықтималдығы аз және басқару оңайырақ.

14. Электр құралдары мен жұмыс қондырмаларын мақсатына сай пайдаланыңыз.

15. Құрал тұтқаларын құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар күтпеген жағдайларда құралды қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.

16. Құралды пайдаланған кезде матадан жасалған жұмыс қолғаптарын киімеңіз, ол шатасып кетуі мүмкін. Егер мата қолғаптары қозғалатын бөліктерге түсіп қалса, адам жарақат алуы мүмкін.

Аккумуляторды қолдану кезіндегі қауіпсіздік

1. Аккумуляторды тек өндіруші көрсеткен зарядтағышпен зарядтаңыз. Аккумулятордың бір түріне жарамды зарядтағыш басқа батареямен пайдаланылғанда өрт қаупін тудыруы мүмкін.

2. Электр құралдарын тек арнайы батареялармен пайдаланыңыз. Кез келген басқа қайта зарядталатын батареяларды пайдалану жарақатқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

3. Аккумуляторды пайдаланбаған кезде, оны қағаз қыстырғыштар, тиындар, кілттер, шегелер, бұрандалар немесе батарея контактыларына қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін басқа металл заттар сияқты басқа металл заттардан алыс ұстаңыз. Аккумулятор контактілерін тұйықтау күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.

4. Зақымдалған немесе өзгертілген аккумуляторды немесе құралды пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген аккумуляторлар күтпеген жағдай тудыру мүмкін, бұл өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

5. Аккумуляторды немесе құралды отқа немесе жоғары температураға ұшыратпаңыз. Егер жоғары температура әсер етсе, аккумулятор жарылуы мүмкін. Аккумулятордың температурасы 50°C-қа жетуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.

7. Барлық зарядтау нұсқауларын орындаңыз және аккумуляторды немесе құралды нұсқаулықта көрсетілген температура диапазонынан тыс зарядтамаңыз. Дұрыс емес немесе көрсетілген диапазоннан тыс температурада зарядтау аккумуляторды зақымдауы және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

Қылыш араның қауіпсіздік нұсқаулары

- Құралды босату алдында пышақтың тоқтағанын күтіңіз.

Пышақ кесіліп жатқан бетке қадалып тұрып қалу мүмкін, бұл жағдайда оны басқару қиын болады және ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Электр құралын оқшауланған ұстағыш беттерінен ұстаңыз.

Жұмыс кезінде ток сымының кесіліп қалуы құралдың ашық металл бөліктеріне қуат беріп, операторды ток соғуы мүмкін.

- Дайындаманы қысқышпен немесе басқа сенімді әдіспен тұрақты жерге бекітіңіз. Дайындаманы қолмен немесе денеге қарсы ұстау тұрақсыз және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

- Кесетін материалды бекітіңіз. Оны ешқашан қолыңызбен немесе аяғыңызбен ұстамаңыз. Кішкентай дайындамалар сенімді түрде бекітілуі керек. Тұрақсыз тірек пышақтарды байлауға әкеледі, бұл басқаруды жоғалтуға және мүмкін жарақатқа әкеледі.

- Пышақ дайындамаға тимей тұрып араны қосыңыз. Кесу алдында пышақтың толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз.

- Пышақ жылдамдығы тым баяу болса, ара дірілдеп, кері соғуы мүмкін.

- Дайындамада шегелер болса, оларды алып тастаңыз немесе аралау кезінде пышақтың оларға түсуіне жол бермеңіз. Пышақ материалдағы бетен заттармен, мысалы, шегелермен жанасатын болса, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін күшті кері соққы пайда болады. Ағашты шегелермен аралау қажет болса, арнайы аралау дискілерін пайдаланыңыз.

- Керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын, құралдың өшірілгенін және батареяның шығарылғанын тексеріңіз. Керек-жарақтарды ауыстырған кезде кездейсоқ қосындылар болуы мүмкін. Батареяны орнатмас бұрын қуат қосқышының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

- Құрал тұткалары мен қолдарды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тайғақ беттер электр құралдарын қауіпсіз пайдалануыңызға кедергі келтіруі мүмкін. Максималды басқару үшін құралды әрқашан екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

- Ешқашан қысымды цистерналарға немесе қауіпті немесе тұтанғыш материалдары бар көз келген ыдысқа кеспеніз.

- Ешқашан араны дайындаманың үстінен артқа тартпаңыз.

- Аралау кезінде реттелетін тоқтау арқашан дайындамамен бір деңгейде болуы керек.

- Чиптерді алу алдында құралдың өшірілгенін және батареяның алынғанын тексеріңіз.

- Жеке юрғаныс құралдарын қолданыңыз.

- Бос пышақ құралдың корпусына соғылып, құралды зақымдауы және жарақат алуы мүмкін. Жұмысты бастамас бұрын, пышақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- Тек зақымдалмаған ара дискілерін пайдаланыңыз. Пышақ тым көп тозуды көрсетсе, көз келген нәрсені кесуге әрекет жасамас бұрын жаңа пышақты сатып алыңыз.

- Ешқашан ара дискісін екі жағынан қысып тоқтатуға тырыспаңыз. Ара дискісін кез келген бағытта басу жарақатқа әкелуі мүмкін. Пайдаланғаннан кейін аралау дискісіне қол тигізбеңіз, өйткені жүзі ыстық болуы мүмкін, әсіресе металды кесу кезінде.

Араны мақсатына сай пайдаланыңыз. Азық түлікті кесу үшін араны пайдаланбаңыз.

Сервистік қызмет көрсету.

1. Электр құралына тек түпнұсқа ауыстыру бөлшектерін қолданып, уәкілетті қызмет көрсету орталығында білікті сервис техникасына қызмет көрсетіңіз.

2. Зақымдалған аккумуляторларды ешқашан жөндеуге болмайды. Аккумуляторларға қызмет көрсетуді тек өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету персоналы орындауы керек.

3. Керек-жарақтарды майлау және ауыстыру нұсқауларын орындаңыз.

Шектеу штатының критерийлері

Назар аударыңыз! Электр құралын пайдалану кезінде кез келген бөгде шу пайда болса, аккумулятор корпусы зақымдалса немесе электр құралының корпусына механикалық зақым пайда болса, ақаулықты жою үшін электр құралын дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	SSC 2028BL
Аккумулятор кернеуі, В	20
Аккумулятор түрі	Li-Ion ELP
Қозғалтқыш түрі	BL
Ара пышағының жылдамдығы, жүрісі/мин	0-2800
Ара пышағы жүрісі, мм	25,4
Ағаштың максималды кесілуі, мм	115
Болаттағы максималды кесу, мм	10
Жалпы өлшемдері, мм	406x146x89
Таза салмақ, кг	2,3

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

2-көсте

Модель	SSC 2026BL				
Код	E2206.027.00	E2206.027.01	E2206.027.02	E2206.027.03	E2206.027.04
Ара	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Акумулятор 4 Ач	-	1 дана	1 дана	1 дана	-
Акумулятор 5 Ач	-	-	-	-	1 дана
Зарядтағыш	-	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
HEX кілті 4 мм	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Ағаш пышағы	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Металл пышағы	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Кейс ESS	-	-	1 дана	-	-
Систейнер ESS+	-	-	-	1 дана	1 дана
Төлқұжат	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

1. Ара пышағы
2. Жылжымалы тірек
3. Кілтеліс қысқыш
4. Жылжымалы тіректі бекітуге арналған бұраңда
5. Алдыңғы тұтқа
6. Өшіргіш
7. Қосқышты бейқаусызда іске қосуды құлыптау түймесі
8. Сырғымайтын тұтқа
9. Акумуляторды құлыптау түймесі

10. Акумулятор деңгейін тексеру түймесі
11. Деңгейінің индикаторы
12. Қуатты қосу және зарядтау индикаторы
13. Зарядтау барысын көрсету индикаторы
14. USB қосқышы
15. USB Type-C қосқышы

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Аккумуляторды зарядтау

Аккумулятор зарядының деңгейін (10 түймесі арқылы тексеруге болады. Нәтиже 4 жарық диоды бар (11) индикаторымен көрсетіледі. Жарық диодты шамдардың саны заряд деңгейі туралы хабарлайды:

3-көсте

Жарық диодты шамдар саны	Зарядтау деңгейі
4 жарық диоды	75%-дан 100%-ға дейін
3 жарық диоды	50%-дан 75%-ға дейін
2 жарық диоды	25%-дан 50%-ға дейін
1 жарық диоды	0%-дан 25%-ға дейін
Бірде-бір жарық диодты шам жанбайды	0 %

Аккумуляторды +10-ден +40 °C температурада зарядтау керек. Аккумулятор қоршаған орта температурасы 0 °C төмен және +40 °C жоғары болғанда оны зарядтауға мүмкіндік бермейтін температура реттегішімен жабдықталған (қарқынды пайдаланудан кейін аккумулятор тым ыстық болған жағдайда да іске қосылады). Зарядтағышты электр желісіне қосыңыз. Зарядтағыштағы сол жақ индикатор (12) жасыл болып жануы керек.

Егер аккумуляторды зарядтау процесі басталса, сол жақ индикатор (12) сөнеді, зарядтау процесінің оң жақ индикаторы (13) қызыл болып жанады. Егер аккумуляторды орнатқаннан кейін оң жақ индикатор (13) қызыл болып жыпылықтай бастаса, бұл батареяны қазір зарядтау мүмкін емес дегенді білдіреді. Мұның себебі болуы мүмкін:

1. Аккумулятор температурасы 0-ден төмен немесе 50 °C жоғары
2. Көз келген элементтегі кернеу 2,9 В төмен
3. Аккумулятордың ішкі зақымы бар.

Бірінші жағдайда аккумулятордың температурасы қалыпқа келгенше біраз уақыт күту керек. Екінші және үшінші жағдайларда аккумулятор пайдалануға жарамсыз және оны жою керек.

Зарядтау процесі аяқталғаннан кейін зарядтау процесінің оң жақ көрсеткіші (13) сөнеді, ал сол жақ индикатор (12) жасыл түспен жанады. Егер аккумулятор зарядтау аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде зарядтағыштан алынбаса, сол жақ индикатор (12) сөнеді.

Зарядтау аяқталғаннан кейін аккумуляторды зарядтау құрылғысында ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Бұл аккумулятордың қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін. Ескерту! Li-Ion ұяшықтарына негізделген аккумуляторларды +4-ден 25 °C -қа дейінгі температурада зарядталған (30-50% зарядтау деңгейі ұсынылады) сақтау керек. Аккумулятордың заряды біткен кезде және 0 °C төмен температурада сақтау оларды зақымдауы мүмкін. Ақаулықтың бұл түрі кепілдікке жатпайды.

7. ПАЙДАЛАНУ

Аккумуляторды орнату және шығару

Аккумуляторды құралға сапыңыз. Аккумулятор корпусы мен құралдағы орындық тек бір позицияда орнатуға болатындай етіп жасалған, аккумулятор корпусындағы сырғытпалар (бағыттауыштар) құралдың сырғытпаларына (бағыттауыштарына) сәйкес келуі керек. Аккумуляторды құлыптау ысырмасының іске қосылуының төн дыбысымен тогығымен салу керек.

Аккумуляторды шығарып алу үшін аккумулятордың алдыңғы шетіндегі босату түймесін басыңыз.

Қуат түймесі

Аккумуляторды құралға орнатпас бұрын, әрқашан бастау түймесі дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және босатылғанда «Өшірулі» күйіне оралатынын тексеріңіз. Құралды қосу үшін «бастау» түймесін басыңыз. Аспап патронының айналу жылдамдығы «бастау» түймесінің жүрісі (басу тереңдігі) артқан сайын артады. Құралды тоқтату үшін «бастау» түймесін босатыңыз.

Ара пышағын ауыстыру/орнату


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аккумулятор жалғанған кезде араға ешқашан реттеулер жасамаңыз немесе пышақты реттеменіз. Пышақта металл немесе ағаш бөліктері сияқты ұсақ бөлшектердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Жұмыс және құрастыру кезінде қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

1/2 дюймдік әмбебап сапты аралау пышағын таңдаңыз. Егер тар кесу қажет болса, жіңішке пышақ жақсырақ. Ара пышағының ұзындығы жоспарланған кесу үшін талап етілетіннен ұзын болмауы керек.

Ашу үшін кілтсіз қалақ қысқышын 3 (2-сурет) сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Пышақ тұтқасын тоқтағанша қысқышқа салыңыз. Кілтсіз қысқышты 3 (2-сурет) босатып, оның бастапқы орнына оралуына мүмкіндік беріңіз.

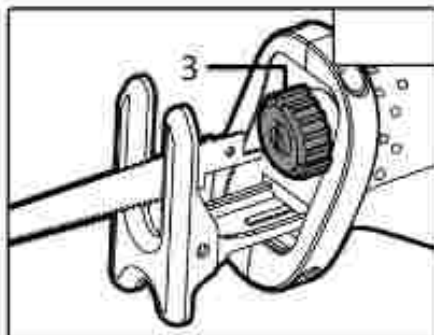

2- сурет

Пышақты жеңіл тарту арқылы салтың мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Ара пышағын ауыстырған кезде оның орнын ауыстырмас бұрын оның толығымен суығанына көз жеткізіңіз. Өрттүрті дайындама материалдарымен үйкеліс жұмыстан кейін бірден пышақтың қатты қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Пышақты ашу және қысқыштан алу үшін кілтсіз қалақ қысқышын (3) сағат тіліне қарсы бұраңыз.

ЕСКЕРТУ! Пышақ ыстық болса, ара пышағын төмен қаратып, кілтсіз қысқышты пышақ қысқыштан ешқандай физикалық жанасусыз түсіп кетуі үшін бұраңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кейбір материалдардың шаңы тыныс алу мүшелерінің денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Құралды әрқашан жақсы желдетілетін жерде пайдаланыңыз. Жұмыс кезінде қажетсіз бөлшектерді ингаляциялауға жол бермеу үшін респираторды киіңіз. Шаңның жиналуын болдырмаңыз, өйткені шаң мен қоқыс үйінділері оңай тұтанып, өртті тудыруы мүмкін.

Жылжымалы аялдаманы реттеу

Пышақтың біркелкі тозуы үшін дайындаманың жанасу нүктесін аралау дискі бойымен жылжытуға мүмкіндік береді.

Берілген алтыбұрышты кілтті пайдаланып араның төменгі жағында орналасқан реттеу бұрандасын 4 (3-сурет) босатыңыз. Жылжымалы аялдаманы 2 (3-сурет) бөліктің түрі мен өлшеміне сәйкес орнатыңыз.

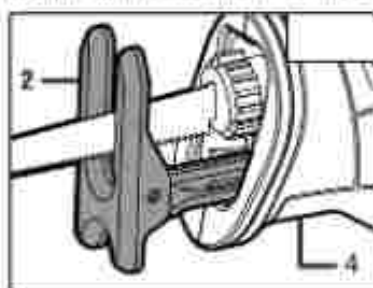


3- сурет

Жылжымалы аялдама енді еркін қозғала алмайтынына көз жеткізіп, реттеу бұрандасын қайта қатайтыңыз.

Араны қосу

Араны қоспас бұрын, пышақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Пышақты тексергеннен кейін аккумуляторды орнатыңыз. Араны қосу үшін құлыптау түймесін 7 басыңыз (4-сурет) және қосқышты 6 (4-сурет) басыңыз.

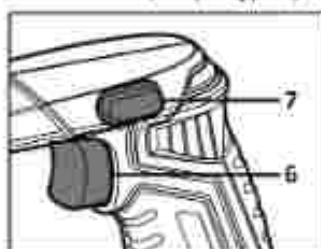

4- сурет

Безту түймесін 7 баспай ара қосылмайды (4-сурет).

Жұмыс кезінде әрқашан бір қолыңызды артқы тұтқада, ал екінші қолыңызды алдыңғы тұтқада ұстаңыз.

Пышақтың жылдамдығын реттеу

6 ауыстырып-қосқыштың жүрісін (4-сурет) (басу тереңдігі) өзгерту арқылы ара пышағының жылдамдығын (минутындағы жүрістердің саны) 0-ден максимумға дейін реттеуге болады. Ажыратқышты (6) толығымен басқан кезде пышақ минутына 2800 соққы жасайды.

Жұмыс процесі

Жұмыс бойынша ұсыныстар.

ЕСКЕРТУ!

Аралату кезінде материалды өндірушілердің ұсыныстарын ескеруді ұмытпаңыз. Аралату алдында барлық дайындамаларда шегелер немесе бұраңдалар сияқты белде заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Өңделетін арнайы дайындамаға сәйкес жылжымалы тоқтауды реттеңіз.

Реттеулер аяқталғаннан кейін араны қосып, пышақты дайындамаға тигізіңіз. Тірек-ті бетіне басып, материалды біркелкі қысыммен кесіңіз. Араны шамадан тыс жүктеменіз, оның қалыпты жылдамдықпен жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Ара пышағы кептеліп қалса, араны дереу өшіріп, ара пышағына толық тоқтауына мүмкіндік беріңіз. Арадан аккумуляторды алыңыз. Сәйкес құралдың көмегімен кесудегі саңылауларды өрттіңіріңіз және ара пышағын кептелуден босатыңыз.

Металды аралау кезінде материалдың тым қызып кетуіне жол бермеу үшін әрқашан салқындатқыш немесе майлау материалын пайдаланыңыз.

Беттеу кесу

Икемді биметалл аралау пышақтарын пайдаланып, сіз жазықтықтан шығып тұрған бөліктерді кесіп тастай аласыз. Бұл ара пышағын илту арқылы жүзеге асырылады. пышақтың ең шеткі ұшы жазықтыққа параллель және шығыңқы бөлікті көлденең кесіп тастағанда, ал құрал жазықтыққа перпендикуляр болады.

Тереңдетілген кесу

Қысқа ара пышағы жарақаттанбау және тиімділікті арттыру үшін қолданылады. Араны тіректің төменгі жиегімен дайындамаға қойыңыз. Араны максималды жылдамдықпен қосыңыз. Пышақты дайындамаға батып, пышақтың дайындамаға батып бара жатқанда өз жылдамдығымен кесуіне мүмкіндік беріңіз. Асықпаңыз! Тірек дайындамаға өзінің бүкіл тірек жазықтығымен мықтап қонған кезде, өдеттегідей аралауды жалғастырыңыз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әр жұмыс аяқталғаннан кейін құралдың корпусын және желдеткіш саңылауларды кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалауға кеңес беріледі. Тұрақты ластануды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен жою ұсынылады. Ластануды жою үшін еріткіштерді қолдануға болмайды: бензин, алкоголь және т.б. Еріткіштерді қолдану құралдың корпусына зақым келтіруі мүмкін.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ

4-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Ара қосылмайды	Акумуляторда қуаты жоқ	Акумуляторды зарядтаңыз
		Акумулятор мен бұтты арасындағы байланысты тексеріңіз
	Контроллер бұзылған немесе қуат түймесі («бастау») бұзылған	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қозғалтқыш қызып кетеді	Ұзақ үздіксіз жұмыс істеген	Жұмыс ортасында үзіліс жасап тұрыңыз
Өнімділігі нашар	Пышақ өткір емес	Пышақты ауыстырыңыз

Аспапты жөндеуді тек қызмет көрсету орталығында білікті мамандар жүргізуі керек.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық кәліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) кәліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралды, оның бөлшектерін және батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес көдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім кәсіби сынылға жатады. Қызмет өту мерзімі 10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы мәліметтер, сертификат немесе декларация туралы мәліметтер, сондай-ақ шығарылған күні туралы ақпарат Өнім төлқұжатының 1-ші қосымшасында көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнімнің және құрамдас бөліктердің қызмет өту мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлқұжатында көрсетеді.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады.

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)
- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т.б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (санылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;
- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы;
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйсетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен әкiрдiң төгершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы;
- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дөңкерлеу ұштары, құбыршектер, төленшалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (балттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;
- поршень тобының істен шығуына әкел соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);
- компрессорлар, 4 тақтілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);
- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, төкергіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дөңкерлеу алғауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;
- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтерінің зақымдалуымен араласу.

Келiлдiк қолданылмайды:


- Құрылысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген өнiмге;
- Кәсiпкерлiк қызмет үшiн немесе кәсiптiк, өнеркәсiптiк мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнiмдерге (пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);
- Өнiмнiң профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, таза-лау, реттеу және т.б.)
- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, iлеспе және қосалқы бөлшектердi пайдалану нәтижесiнде пайда болған бұйымның ақауларына;



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
 Моделі: _____
 Модель артикулі: _____
 Шығарылған күні: _____
 Сериялық нөмірі: _____
 Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

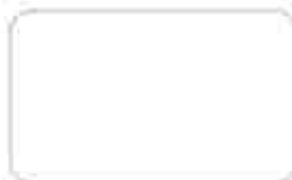

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен тіркелтіріледі)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өнімделме нөмірі _____

Берілген күні _____

Қиынтің қолы _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен тіркелтіріледі)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өнімделме нөмірі _____

Берілген күні _____

Қиынтің қолы _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен тіркелтіріледі)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өнімделме нөмірі _____

Берілген күні _____

Қиынтің қолы _____





ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐՂՆԵՐԻ

Շնորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆՊԱՏԱԿԸ.....	58
2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ.....	58
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ.....	63
4. ԿՈՄԼԵԽՍՑՐՈՐՈՒՄ.....	63
5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.....	64
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ.....	64
7. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ.....	65
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ.....	68
9. ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՍՍԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ՍԵՑՈՂՆԵՐԸ.....	69
10. ՓՈԽԱՐՈՐՈՒՄ և ՊԱՅԵՍԱԿՈՐՈՒՄ.....	69
11. ՕՏԱՐՈՒՄ.....	69
12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ.....	69
13. ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱՐՈՐԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ԿԿԱՑԱԿԱՆԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՍԱԹԿԻ ՄԱՍԻՆ.....	70
14. ԵՐԱՇԽՈՒՄՅՈՒՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.....	70

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Սրային սղոցը նախատեսված է շինարարական և հարդարման նյութեր կտրելու համար՝ սև և գույնավոր մետաղների, փայտի և դրա հիման վրա ստացված նյութեր (սրբատախտակ, ՂՄՊ, ՕՏԲ, ՄՂՖ և այլն), տարբեր տեսակի պլաստմասսայի, աղյուսի, գազա և փրփուրաբետոնի, ներառյալ այդ նյութերի համակցությունները: Օգտագործման օրինակ է հանդիսանում պատերի և կառուցվածքների ապամոնտաժումը, ավրանների և այլ շինարարական տարրերի հեռացումը, օդափոխության, օդորակման, սանտեխնիկական աշխատանքների իրականացման, այգում ծառերի և թփերի էտման համար օգտագործվող սարքավորումների տեղադրումը/ապամոնտաժումը:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Էլեկտրական գործիքների տեխնիկական անվտանգության ընդհանուր նախազգուշացումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կարդացեք տեխնիկական անվտանգության բոլոր նախազգուշացումները, հրահանգները, նկարազարդումները և տեխնիկական քննադրելը: Դրոնք ներառված են այս էլեկտրական գործիքի հետ: Անողև թվարկված բոլոր հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների, հրդեհի և (կամ) լուրջ վնասվածքների:

Պահպանեք բոլոր նախազգուշացումները և հրահանգները հետագա օգտագործման համար:

Աշխատանքային տարածքի անվտանգություն

1. Աշխատանքային տարածքը մաքուր և լավ լուսավորված պահեք: Խառնաշփոթ կամ մութ սենյակները կարող են հանգեցնել դժբախտ պատահարների:

2. Մի՛ օգտագործեք էլեկտրական գործիքներ պայթուցիկ միջավայրում, օրինակ՝ դյուրավառ հեղուկների, գազերի կամ փոշու առկայության դեպքում: Էլեկտրական գործիքները ստեղծում են կայծեր, որոնք կարող են բռնկվաճել փոշին կամ գոլորշիները:

3. Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատելիս երեխաներին և կողմնակի անձանց հեռու պահեք: Ծեղող ֆալստորները կարող են հանգեցնել վերահսկողության կորստի:

Էլեկտրական անվտանգություն.

1. Էլեկտրական գործիքի վարդակը պետք է համապատասխանի ցանցի վարդակին: Համոզվեք, որ գործիքի լարումը համապատասխանում է վարդակի լարմանը:

2. Գործիքը մի ենթարկեք անծրելի կամ խոնավության: Թաց գործիքները մեծացնում են էլեկտրական ցնցումների վտանգը:

3. Մի՛ հանեք գործիքի վարդակը սնուցման լարը քաշելով և մի՛ տեղափոխեք գործիքը՝ սնուցման լարը բռնելով, քանի որ դա կվնասի այն:

4. Համոզվեք, որ հոսանքի մալուխը խճճված չէ: Հոսանքի լարը հեռու պահեք ջեռուցիչներից, սուր եզրերից, յուղից և շարժվող մասերից, որոնք կարող են վնասել այն:

Անձնական անվտանգություն.

1. Եղեք զգույս, հետևեք, թե ինչ եք անում և օգտագործեք որոշախոհությունը էլեկտրական գործիքների հետ աշխատելիս:

Մի՛ օգտագործեք էլեկտրական գործիքներ, երբ հոգնած եք կամ գտնվում եք թմրամիջոցների, ակոհոլի ազդեցության տակ կամ դեղորայք ընդունելուց հետո: Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատելիս ամենափոքր անուշադրությունը կարող է հանգեցնել յուրջ վնասվածքների:

2. Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ: Միշտ կրեք անվտանգության ակնոցներ: Պաշտպանիչ միջոցները, ինչպիսիք են ռետպիրատորը, չսայթաքող անվտանգության կոշիկները, սաղավարտը կամ լսողության պաշտպանությունը, որոնք օգտագործվում են համապատասխան պայմաններում, կնվազեցնեն վնասվածքները:

3. Կանխեք ակամա գործարկումը: Համոզվեք, որ անջատիչը գտնվում է անջատված դիրքում, նախքան այն հոսանքի աղբյուրին և (կամ) մարտկոցին միացնելը, գործիքը վերցնելը կամ տեղափոխելը: Էլեկտրական գործիքը տեղափոխելիս ձեր մատը մի պահեք անջատիչի վրա կամ անջատեք էլեկտրական գործիքը, եթե անջատիչը միացված է, հակառակ դեպքում դա կարող է դժբախտ պատահարների պատճառ դառնալ:

4. Էլեկտրական գործիքը միացնելուց առաջ հեռացրեք բոլոր կարգավորող գործիքները դրանից: Պտուտակաքանային, էլեկտրական գործիքի պտտվող հատվածին ամրացված, կարող է հանգեցնել վնասվածքների:

5. Էլեկտրական գործիքը օգտագործելիս պահպանել կայուն դիրք: Սանդուղք (սանդույր) օգտագործելիս համոզվեք, որ այն ապահով կերպով ամրացված է: Հնարավորության դեպքում աշխատեք օգնականի հետ, որը կարող է ապահովագրել ձեզ:

6. Համապատասխան հագնվեք: Մի՛ հագեք ազատ հագուստ կամ զարդեր: Ձեր մազերը և հագուստը պետք է ապահով հեռավորության վրա լինեն գործիքի պտտվող մասերից: Գործիքն օգտագործելիս մի՛ կրեք գործվածքային աշխատանքային ձեռնոցներ, որոնք կարող են բռնել գործիքի շարժվող մասերը և վնաս պատճառել օգտագործողին:

7. Եթե գործիքը սարքեր է տրամադրում փոշու հավաքիչը միացնելու համար, համոզվեք, որ դրանք միացված են և պատշաճ կերպով օգտագործվում են: Փոշու հավաքման միջոցների օգտագործումը կարող է նվազեցնել փոշու հետ կապված վտանգը:

8. Մի՛ կիրառեք ուժ էլեկտրական գործիքի վրա: Օգտագործեք էլեկտրական գործիք, որը հարմար է ձեր կիրառման համար: Ճիշտ էլեկտրական գործիքը աշխատանքն ավելի թափ և անվտանգ կկատարի այն արագությամբ, որի համար նախատեսված էր:

9. Մի՞ օգտագործե՞ք էլեկտրական գործիքը, եթե անընտելացած չի միացնում կամ անջատում է այն: Էլեկտրական ցանկացած գործիք, որը հնարավոր չէ վերահսկել անընտելացած միջոցով, վտանգավոր է և ենթակա է վերանորոգման:

10. Անջատե՞ք խրոցը վարդակից և / կամ հեռացրե՞ք մարտկոցը, եթե այն շարժական է, էլեկտրական գործիքից, նախքան որևէ ճշգրտում կատարելը, պարագաները փոխարինելը կամ էլեկտրական գործիքը պահելը:

11. Չօգտագործված էլեկտրական գործիքները հեռու պահե՛ք երեխաների հասանելիությունից և թույլ մի տվե՛ք, որ էլեկտրական գործիքին կամ սույն հրահանգներին անձանորս անձինք աշխատեն: Էլեկտրական գործիքները վտանգավոր են անպատրաստ օգտագործողների ձեռքում:

12. Իրականացրե՛ք էլեկտրական գործիքների և պարագաների տեխնիկական սպասարկում: Ստուգե՛ք շարժվող մասերի տեղաշարժը կամ խցակումը, մասերի կոտրումը և ցանկացած այլ պայման, որը կարող է ազդել էլեկտրական գործիքի աշխատանքի վրա: Օգտագործելուց առաջ վնասի դեպքում վերանորոգե՛ք էլեկտրական գործիքը: Շատ դժբախտ պատահարներ տեղի են ունենում էլեկտրական գործիքների վատ խնամքի պատճառով:

13. Կտրող գործիքները սուր և մաքուր պահե՛ք: Պատշաճ կերպով սպասարկվող կտրող գործիքները, որոնք ունեն սուր կտրող եզրեր, ավելի քիչ հավանական է, որ կպչեն և ավելի հեշտ վերահսկվեն:

14. Օգտագործե՛ք էլեկտրական գործիքներ և աշխատանքային վարդակները, ինչպես նախատեսված է:

15. Գործիքի բռնակները պահե՛ք չոր, մաքուր և զերծ յուղից և քսայուղից: Սաթաքցուն բռնակները թույլ չեն տալիս ապահով կերպով կարգավորել և վերահսկել գործիքը չնախատեսված իրավիճակներում:

16. Գործիքն օգտագործելիս մի՛ կրե՛ք գործվածքային աշխատանքային ձեռնոցներ, որոնք կարող են շփոթվել: Գործվածքների աշխատանքային ձեռնոցները շարժվող մասերի վրա դնելը կարող է հանգեցնել անձնակազմի վնասվածքների:

Անվտանգություն ակումուլյատորների օգտագործման ժամանակ

1. Լիցքավորե՛ք ակումուլյատորը միայն արտադրողի կողմից նշված լիցքավորիչով: Լիցքավորիչը, որը հարմար է մեկ տեսակի ակումուլյատորի համար, կարող է հրդեհի վտանգ առաջացնել, եթե այն օգտագործվում է մեկ այլ մարտկոցի հետ:

2. Օգտագործե՛ք էլեկտրական գործիքներ միայն հատուկ նախազգնված ակումուլյատորներով: Ցանկացած այլ ակումուլյատորային մարտկոցների օգտագործումը կարող է հանգեցնել վնասվածքների և հրդեհի:

3. Երբ ակումուլյատորը չի օգտագործվում, այն հեռու պահե՛ք այլ մետաղական առարկաներից, ինչպիսիք են թղթի սեղմակները, մետաղադրամները, բանալիները, մեխերը, պտուտակները կամ այլ փոքր մետաղական առարկաներ, որոնք կարող են հանգեցնել մարտկոցի կոնտակտների փակմանը: Ակումուլյատորների կոնտակտները փակելը կարող է հանգեցնել այրվածքների կամ հրդեհի:

4. Մի՛ օգտագործեք ակումուլատորը կամ գործիքը, եթե այն վնասված է կամ փոփոխված: Վնասված կամ փոփոխված մարտկոցները կարող են իրենց անկասխատեսելի պահել, ինչը կարող է հանգեցնել իրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:

5. Մի՛ ենթարկեք ակումուլատորը կամ գործիքը կրակի կամ բարձր ջերմաստիճանի: Բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ ակումուլատորը կարող է պայթել: Մի՛ պահեք մարտկոցը այն վայրերում, որտեղ ջերմաստիճանը կարող է հասնել 50°C:

7. Հետևեք լիցքավորման բոլոր հրահանգներին և մի լիցքավորեք ակումուլատորը կամ գործիքը հրահանգներում նշված ջերմաստիճանի տիրույթից դուրս: Միայն լիցքավորումը կամ նշված միջակայքից դուրս ջերմաստիճանի դեպքում կարող է հանգեցնել մարտկոցի վնասման և իրդեհի ռիսկի մեծացման:

Տեխնիկական անվտանգության կանոններ սրային սղոցի համար

- Գործիքը բաց թողնելուց առաջ սպասեք սայրի դադարեցմանը: Սայրը կարող է կաշել մակերեսին, ինչը կարող է հանգեցնել վերահսկողության կորստի և յուրջ վնասվածքների:

- Էլեկտրական գործիքը պահեք բռնման մեկուսացված մակերեսներից: Լարման մետաղալարը կտրելը կարող է հանգեցնել գործիքի բաց մետաղական մասերի վրա լարման հայտնվելուն և օպերատորին էլեկտրական ցնցում պատճառելուն:

- Ամրացրեք աշխատանքային կտորը կայուն տեղում սեղմակով կամ այլ հուսալի եղանակով: Աշխատանքային կտորը ձեռքով պահելը կամ մարմնին սեղմելը անկայուն է և կարող է հանգեցնել վերահսկողության կորստի:

- Ապահովեք կտրվող նյութը: Երբեք մի՛ պահեք այն ձեռք ձեռքում կամ ձեռք ոտքերի միայով: Փոքր աշխատանքային կտորները պետք է ապահով կերպով ամրացվեն: Անկայուն հեևարանը հանգեցնում է շեղբերների խցանման, ինչը հանգեցնում է վերահսկողության կորստի և հնարավոր վնասվածքների:

- Միացրեք սղոցը, նախքան սայրը դիպչի աշխատանքային հատվածին: Սղոցելուց առաջ թույլ տվեք, որ սայրը հասնի ամբողջ արագությանը:

- Սղոցը կարող է թրթռալ և հետ չպրտվել, եթե սայրի արագությունը չափազանց դանդաղ է:

- Եթե աշխատանքային մասում մեխեր կան, հեռացրեք դրանք, կամ սղոցելիս թույլ մի տվեք, որ սայրները հայտնվեն դրանց վրա: Եթե սայրը հարվածում է նյութի կողմնակի օբյեկտներին, ինչպիսիք են մեխերը, տեղի է ունենում ուժեղ հակադարձ, ինչը կարող է յուրջ վնասվածքներ առաջացնել: Եթե ցանկանում եք սղոցել փայտը մեխերով, օգտագործեք հատուկ սղոցի շեղբեր:

- Համոզվեք, որ գործիքը անջատված է, և մարտկոցը հանված է նախքան պարագաները փոխարինելը: Պարագաները փոխարինելիս հնարավոր են պատահական միացումներ: Մարտկոցը տեղադրելուց առաջ համոզվեք, որ հոսանքի անջատիչը անջատված է:

- Գործիքի բռնակները և ձեռքերը պահեք չոր, մաքուր և մաքրված և յուղազերծված: Մայթացումն մակերեսները կարող են խանգարել էլեկտրական

գործիքների անվտանգ կառավարմանը՝ Միշտ ամուր պահեց գործիքը երկու ձեռքերով՝ առավելագույն վերահսկողության համար:

- Երբեք մի կտրեք ռեզերվուարներ ճնշման տակ կամ վտանգավոր կամ դյուրավատ նյութեր պարունակող ցանկացած տարա:

- Երբեք սողոց հետ մի քաշեք աշխատանքային մասի վրայով:

- Սղոցելիս կարգավորվող հենակետը միշտ պետք է լինի կտորի հետ նույն մակարդակի վրա:

- Նախքան տաշերկերը հեռացնելը, համոզվեք, որ գործիքը անջատված է, և մարտկոցը հանված է:

- Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ:

- Վատ ամրացված սայրը կարող է հարվածել գործիքի կորպուսին, վնասել գործիքը և առաջացնել հնարավոր վնասվածք: Համոզվեք, որ սայրը ճիշտ տեղադրված է նախքան աշխատանքը սկսելը:

- Օգտագործեք միայն չվնասված սղոցի շեղքեր: Եթե սայրի վրա երևում է չափազանց մեծ մաշվածություն, ինչ-որ բան կտրելուց առաջ ձեռք բերեք նոր սայր:

- Երբեք մի փորձեք կանգնեցնել սղոցի սայրը՝ սեղմելով այն երկու կողմերից: Սղոցի սայրը երկու կողմից սեղմելը կարող է վնասվածք պատճառել: Աշխատանքից հետո մի դիպեք սղոցի սայրին, քանի որ սայրը կարող է տաք լինել, հատկապես մետաղը կտրելիս:

Օգտագործեք սղոցը, ինչպես նախատեսված է: Արգելվում է սղոց օգտագործել սննդամթերք կտրելու համար:

Ծառայողական սպասարկում

1. Էլեկտրական գործիքները սպասարկեք որակավորված վերանորոգման մասնագետի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում՝ օգտագործելով միայն ընտրված պահեստամասեր:

2. Երբեք մի՛ սպասարկեք վնասված ակումուլյատորները: Ակումուլյատորների սպասարկումը պետք է իրականացվի միայն արտադրողի կամ լիազորված սպասարկման ծառայությունների կողմից:

3. Հետևեք ջրման և պարագաները փոխարինելու հրահանգներին:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե Էլեկտրական գործիքի շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, ակումուլյատորային մարտկոցի կորպուսի վնաս, Էլեկտրական գործիքի կորպուսի մեխանիկական վնաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել Էլեկտրական գործիքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԵՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈՂԵԼՆԵՐ	SSC 2028BL
Ակումուլյատորի լարումը, Վ	20
Ակումուլյատորի տեսակը	Li-Ion ELP
Շարժիչի տեսակը	BL
Մոդցի սայրի շարժման արագությունը, ընթացք / րոպե	0-2800
Մոդցի սայրի ընթացք, մմ	25,4
Փայտի առավելագույն կտրումը, մմ	115
Առավելագույն կտրում պողպատի մեջ, մմ	10
Ընդհանուր չափերը, մմ	406x146x89
Զուտ քաշը, կգ	2,3

4. ԿՈՄՊԼԵՍԱՅՐՈՐՈՒՄ

Աղյուսակ 2

Մոդելներ	SSC 2028BL				
Կոդ	E2206.027.00	E2206.027.01	E2206.027.02	E2206.027.03	E2206.027.04
Մոդց	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ
Ակումուլյատոր 4 Աժ	-	1 հատ	1 հատ	1 հատ	-
Ակումուլյատոր 5 Աժ	-	-	-	-	1 հատ
Էլեցամոթիչ սարք	-	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ
Բանալի HEX 4 մմ	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ
Սայր փայտի վրա	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ
Սայր մետաղի վրա	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ
Զեչք ESS	-	-	1 հատ	-	-
Միատեղյակ ESS+	-	-	-	1 հատ	1 հատ
Անձնագիր	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ	1 հատ

5. ԴԻՉԱՑՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Նկ. 1

1. Սղոցի սայր
2. Դեմակետ շարժական
3. Սղոցի առանց բալալիների
4. Շարժական հենակետի ամրացման պոտուսակ
5. Սղոցի բռնակ
6. Սնցառիչ
7. Սնցառիչի կողմեք ակամա միացումից
8. Հալթաբլոկ ծածկույթով բռնակ
9. Ակումուլյատորի ֆիքսման կոճակ
10. Ակումուլյատորի լիցքավորման մակարդակի ստուգման կոճակ
11. Ակումուլյատորի լիցքավորման մակարդակի ինդիկատոր
12. Ցանցին միացման և լիցքավորման ավարտի ինդիկատոր:
13. Լիցքավորման գործընթացի ինդիկատոր:
14. Վարդակ USB
15. Վարդակ USB Type-C

6. ԱՇԽԱՏԱՆԵԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մարտկոցի լիցքավորում

Ակումուլյատորի լիցքավորման մակարդակը կարելի է ստուգել (10կոճակով : Արդյունքը արտացոլվում է (11ցուցիչով, որն ունի 4 լուսադիոդ: Լուսավորվող լուսադիոդների քանակը տեղեկացնում է լիցքավորման մակարդակի մասին:

Աղյուսակ 3

Լուսավորվող լուսադիոդների քանակը	Լիցքավորման մակարդակը
4 լուսադիոդ	75%-ից 100%
3 լուսադիոդ	50%-ից 75%
2 լուսադիոդ	25%-ից 50%
1 լուսադիոդ	0%-ից 25%
Ոչ մի լուսադիոդ չի վառվում	0 %

Ակումուլյատորի լիցքավորումը պետք է իրականացվի +10-ից +40 °C ջերմաստիճանում: Ակումուլյատորը հազեցած է ջերմաստիճանի կարգավորիչով, որը թույլ չի տա լիցքավորվել մարտկոցի 0 °C-ից ցածր և +40 °C-ից բարձր ջերմաստիճանում (ընդ որում ակումուլյատորը շատ տաք է ինտենսիվ աշխատանքից հետո):

Միացրեք լիցքավորիչը էլեկտրական ցանցին: Լիցքավորիչի ծախս ինդիկատորը (12) պետք է վառվի կանաչ գույնով: Տեղադրեք մարտկոցը լիցքավորիչի մեջ: Եթե ակումուլյատորի լիցքավորման գործընթացը սկսվել է, ծախս ինդիկատորը (12) անջատվում է, լիցքավորման գործընթացի աջ ինդիկատորը (13) կարմիրով կուսավորվի: Եթե ակումուլյատորի տեղադրումից հետո աջ ցուցակիչը (13) սկսել է վառվել կարմիր գույնով դա նշանակում է, որ այս պահին ակումուլյատորի լիցքավորումն անհնար է: Դրա պատճառը կարող է լինել

1. Ակումուլյատորի ջերմաստիճանը 0-ից ցածր կամ 50 °C-ից բարձր,
2. Ցանկացած տարրի լարումը 2.9 վ-ից պակաս է,
3. Ակումուլյատորն ունի ներքին վնաս:

Առաջին դեպքում պետք է հորշ ժամանակ սպասել, որպեսզի մարտկոցի ջերմաստիճանը նորմալանա: Երկրորդ և երրորդ դեպքերում ակումուլյատորը պիտանի չէ շահագործման համար և ենթակա է հեռացման:

Լիցքավորման գործընթացի ավարտից հետո լիցքավորման գործընթացի աջ ինդիկատորը (13) կմարի, իսկ ծախս ինդիկատորը (12) կուսավորվի կանաչ գույնով: Եթե լիցքավորման ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում մարտկոցը չի հանվում լիցքավորիչից, ծախս ցուցիչի յույնը (12) անջատվում է:

Լիցքավորումը ավարտելուց հետո ակումուլյատորը երկար մի թողեք լիցքավորիչի վրա: Սա կարող է հանգեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետի նվազմանը:

Նշում Li-Ion էլեմենտների վրա հիմնված ակումուլյատորները պետք է պահվեն լիցքավորված վիճակում (առաջարկվում է 30-50% լիցքավորման մակարդակ) +4-ից 25 °C ջերմաստիճանում: Ակումուլյատորները լիցքաթափված վիճակում և 0 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում պահելը կարող է դրանք շարքից հանել: Այս տեսակի անսարքությունը չի ընկնում երաշխիքային պարտավորությունների տակ:

7. ՇԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ակումուլյատորի տեղադրում և հանում

Տեղադրեք ակումուլյատորը գործիքի մեջ: Ակումուլյատորի կորպուսը և գործիքի նստատեղը ունեն այնպիսի ձև, որ տեղադրումը հնարավոր է միայն մեկ դիրքում, ակումուլյատորի կորպուսի սահնակները (ուղեցույցի ներդիրները) պետք է ընկնեն գործիքի սահնակների (ուղեցույցի ներդիրների) մեջ: Ակումուլյատորը պետք է տեղադրվի մինչև վերջ * արձակված ֆիքսող սողնակի քնորոշ ձայնով:

Ակումուլյատորը հանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ակումուլյատորի անջելի եզրին գտնվող սողնակի կոճակը ներքև:

Միացման կոճակ

Նախքան ակումուլյատորը գործիքի մեջ տեղադրելը, միշտ ստուգեք, որ հոսանքի կոճակը պատշաճ կերպով աշխատում է և թողարկվելու դեպքում վերադառնում է «անջատված» դիրքի:

Գործիքը միացնելու համար կտտացրեք «գործարկում» կոճակին: Գործիքի փամփուշտի պտտման արագությունը մեծանում է երբ «մեկնարկ» կոճակի ընթացքը (սեղման խորությունը) մեծանում է: Գործիքը դադարեցնելու համար թողարկեք «գործարկում» կոճակը:


Սղոցի սայրերի փոխարինում / տեղադրում ՌԵԾԱՂՈՒԹՅՈՒՆ

Երբեք մի կատարեք սղոցի սայրի որևէ ճշգրտում կամ տեղադրում մարտկոցով միացված սղոցի վրա: Համոզվեք, որ սայրի վրա չկան փոքր մասնիկներ, ինչպիսիք են մետաղի կամ փայտի կտորները: Աշխատանքի և հավաքման ընթացքում օգտագործեք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:

Ընտրեք սղոցի սայր, որն ունի 1/2 դյույմ տրամագծով ուկիվերսալ սրունք: Եթե ձեզ անհրաժեշտ են նեղ կտրվածքներ, Նախընտրեք Է ալիքի բարակ սայր: Սղոցի սայրի երկարությունը չպետք է լինի ալիքի երկար, քան պահանջվում է Նախատեսված կտրվածքի համար:

Պտտեք առանցքային սեղմակը 3 սայրի համար (նկ. 2) ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ բացելու համար:

Տեղադրեք սայրի սրունքը սեղմակի մեջ, մինչև վերջ: Բաց թողեք առանցքային սեղմիչ 3-ը (նկ. 2) թույլ տալով, որ այն վերադառնա մեկնարկային դիրքի:

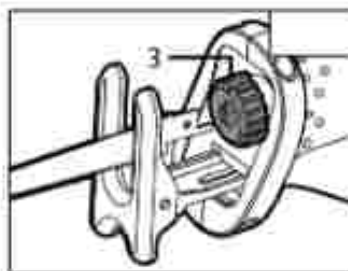

Նկ. 2

Ստուգեք սրունքի ամրացման հուսալիությունը՝ մի փոքր քաշելով սայրը: Սղոցի սայրը փոխարինելիս միշտ ստուգեք, թե արդյոք այն ամբողջովին սառել է. Նախքան այն վերադասափրելու փորձել: Աշխատանքային մասի տարբեր նյութերի վրա շփումը կարող է հանգեցնել սայրի ուժեղ տաքացմանը աշխատանքից անմիջապես հետո: Պտտեք առանցքային սեղմակը (3) ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ բացելու համար և հանեք սայրը սեղմակից:

ՆՇՈՒՄ! Եթե սայրը տաք է, պտտեք սղոցը սայրով ներքև և պտտեք առանցքային սեղմակը, որպեսզի սայրը դուրս գա սեղմակից՝ առանց որևէ ֆիզիկական շփման:

ՌԵԾԱՂՈՒԹՅՈՒՆ

Որոշ նյութերի փոշին կարող է վնասակար լինել շնչառական համակարգի առողջության համար: Միշտ պաշտպանվե՛ք գործիքը լավ օդափրխությամբ սնելակում: Աշխատելիս կրե՛ք ռեսպիրատոր՝ անցանկալի մասնիկների ներշնչումը


կանխելու համար:

Կանխեք փոշու կուտակումը, քանի որ փոշու և բեկորների կուպտերը կարող են հեշտությամբ բռնկվել և հրդեհ առաջացնել:

Չարժական հենակետի կարգավորում

Թույլ է տալիս սղոցի սայրի երկայնքով տեղափոխել մասի հետ շփման տեղը՝ սայրի միատեսակ մաշվածության համար:

Թույլացրեք ճշգրտման պտուտակ 4 (նկ. 3), որը գտնվում է սղոցի ներքևի մասում, օգտագործելով ներառված վեցանկյուն բանալին: Տեղադրեք շարժական կանգառ 2 (նկ. 3) ըստ դետալի տեսակի և չափի:

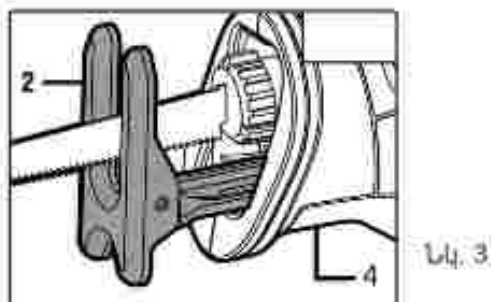

Նկ. 3


Կրկին ամրացրեք ճշգրտման պտուտակը՝ համոզվելով, որ շարժական հենակետն այլևս չի կարող ազատ տեղաշարժվել:

Սղոցի միացում

Չամոզվեք, որ սայրը ճիշտ տեղադրված է, եթե սղոցը միացնելը:

Սայրը ստուգելուց հետո տեղադրեք ակումպակառորդը:

Սեղմեք կողպման կոճակ 7 (նկ. 4) և սեղմեք անջատիչ 6 (նկ. 4) որպեսզի միացնեք սղոցը:

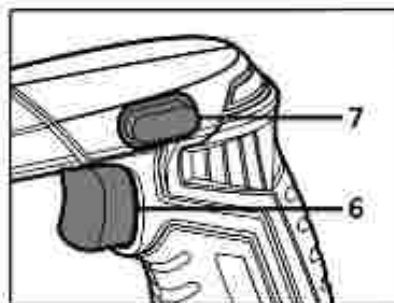

Նկ. 4

Սղոցը չի միացվի առանց կողպեքի կոճակ 7 սեղմելու (նկ. 4). Աշխատելիս միշտ մի ձեռքը պահեք հետևի բռնակի վրա, իսկ մյուսը՝ առջևի բռնակի վրա:

Սայրի շարժման արագության կարգավորում

Անջատիչ 6-ի ընթացքը փոխելը (նկ. 4) (սեղմման խորությունը) կարող է ճշգրտվել սղոցի սայրի արագությունը (ըստե՛ս հարվածների քանակը) 0-ից մինչ

առավելագույնը: Երբ անջատիչը ամբողջությամբ սեղմվում է մինչև վերջ (6), սայրը բռնվում կատարում է 2800 շարժ:

Աշխատանքային ընթացք

Աշխատանքի վերաբերյալ առաջարկություններ:

ՆՇՈՒՄ

Սրղցելիս անպայման հաշվի առնել նյութերի արտադրողների առաջարկությունները:

Սրղցելուց առաջ ստուգել բոլոր աշխատանքային կտորները կողմնակի օբյեկտների համար, ինչպիսիք են մեխերը կամ պտտետակագամները: Կարգավորել շարժական հենակետը ըստ հատուկ աշխատանքային մասի:

Կարգավորումն ավարտելուց հետո միացրեք սրղցը և սայրով հպել հատվածին:

Մեղմել հենակետը մակերեսին և նյութը հավասար ճնշմամբ սրղցել: Մի ծանրաբեռներ սրղցը, համոզվել, որ այն աշխատում է նորմալ տեմպերով:

Եթե սրղցի սայրը խցանվել է, անմիջապես անջատել սրղցը և թույլ տվել, որ սրղցի սայրն ամբողջությամբ կանգ առնի: Հեռացրեք ակումուլատորը սրղցից: Բարձրացրեք սրղցի բացը համապատասխան գործիքով և ազատել սրղցի սայրը խցանումից:

Մետաղը սրղցելիս միշտ օգտագործել հովացուցիչ նյութ կամ քսանյութ, որպեսզի նյութը շատ չտաքանա:

Ողողված կտրվածքներ

Օգտագործելով առանձակալան բիմետալային սրղցի շեղբեր, դուք կարող եք կտրել հարթությունից դուրս ցցված մասերը: Սա իրականացվում է սրղցի սայրի թեքումով, երբ սայրի հեռավոր ծայրը զուգահեռ է հարթությանը և կտրում է դուրս ցցված հատվածը, իսկ գործիքը ուղղահայաց է հարթությանը:

Ընկղմվող կտրվածք

Օգտագործվում են կարճ սրղցի շեղբեր՝ վնասվածքներից խուսափելու և արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Տեղադրել սրղցը աշխատանքային մասի վրա հենակետի ստորին եզրով: Միացրեք սրղցը առավելագույն արագությամբ: Մեղմել սայրը աշխատանքային մասի դեմ՝ թույլ տալով, որ սայրը կտրի իր տեմպերով՝ ընկղմվելով աշխատանքային մասի մեջ: Մի շտապել: Երբ հենակետը կարող է ամուր տեղավորվել աշխատանքային մասի վրա ամբողջ օժանդակ հարթությամբ, շարունակել սրղցել սովորական ռեժիմով:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ամեն անգամ, երբ աշխատանքն ավարտվում է, խորհուրդ է տրվում գործիքի և օգաիֆիսիները մաքրել կեղտից և փոշուց փափուկ կտորով կամ ակձեռոցիկով: Կայուն աղտոտումը խորհուրդ է տրվում վերացնել օճառաքի մեջ թաթախված փափուկ կտորի օգնությամբ: Անթուլատրիլի օգտագործելու ծիղներ՝ աղտոտիչները վերացնելու համար՝ բենզին, ալկոհոլ և այլն: Լուծիչների օգտագործումը կարող է վնասել գործիքը:

9. ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈՂՆԵՐԸ

Աղյուսակ 4

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Սողոք չի միանում	Բացակայում է մուցումը ակումուլատորից	Լիցքավորեք ակումուլատորը
		Ստուգեք ակումուլատորի և զայիկրնի միացման խտությունը
	Վերահսկիչի կամ հոսանքի կոճակի անսարքություն ("գործարկում")	Կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ:
Շարժիչը գերտաքանում է	Շարունակական աշխատանքը շարունակական ռեժիմում	Ընդմիջումներ կատարեք աշխատանքից
Ցածր արտադրողականություն	Բուժ սայր	Փոխեք սայրը

Գործիչի վերանորոգումը պետք է իրականացվի միայն սպասարկման կենտրոնում որակավորված մասնագետների կողմից:

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ԴԱՅՑՍԱՎՈՐՈՒՄ

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ -50°C -ից $+50^{\circ}\text{C}$ օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում)՝ տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում՝ $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում):

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք գործիքը, դրա բաղադրիչները և մարտկոցները: Հեռացրեք գործիքը և մարտկոցները՝ արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Արտադրանքը պատկանում է մասնագիտական դասի: Ծառայության ժամկետը 10 տարի է:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՅԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱՇԽԻՋԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն փազդոված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://alltech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փառապաթեթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը: Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով:

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թորթում, ուժեղ ջնուցում, անիավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում):
- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեռվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն):
- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրեչիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս:
- ներքին կամ արտաքին ծանր պղտտման, օտար արարկանների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խոցովակների (անցքերի), յուղի այիլների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերուսքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը:

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի քնական մաշվածություն ;
- ժամաչափի խախտում կամ վնասում;
- գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարվանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;
- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճողոցներ, շրջաններ, անվադողներ, վարդակներ, սկավառակներ, խողանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոլիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատորճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օղային գոլիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;
- վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միացի խմբի խափանման (միացի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող զավազանի և միացային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);
- կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);
- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող զանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շրկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, ջերմազույգեր, ճիղամներ, քսանյութեր, անխանային խողանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;
- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;
Երաշխիքը չի ներառում.
- ապրանքի վրա, որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների

համար (քում, բլացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն):

- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրինական պարագաների, անբույսերների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով:

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԶԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
 Մոդելը _____
 Մոդելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիալային համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Անուշտաշին կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐԱՆԱԿՆԻ ՀԱՅԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՄԵՐ _____
 (ընտրվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Համախառն առորագրությունը _____

ԿՏՐԱՆԱԿՆԻ ՀԱՅԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՄԵՐ _____
 (ընտրվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Համախառն առորագրությունը _____

ԿՏՐԱՆԱԿՆԻ ՀԱՅԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՄԵՐ _____
 (ընտրվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Համախառն առորագրությունը _____





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація про товари і сервісні
центри на сайті
elitech.ru

8 800 100 51 57

Рәсәй Федерациясындағы тәулік бойы әл-әміз сәлім телефонының
қызмет көрсету орталығы
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ուսանողների Դաշնությունում շարժարկ անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
elitech.ru