

ELITECH®

ПАСПОРТ

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ПС 1235А (Е1302.009.00)

ПС 1260А (Е1302.010.00)



ПАШПАРТ
ПЫЛАСОС БУДАУНЧЫ ELITECH

ТӨЛКҮЖАТ
ҚҰРЫЛЫС ШАҢСОРҒЫШЫ ELITECH

УСЛУДИАР
БҒЫЛАРГЫЧА, ФЛСБЧН ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 19 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

20 - 35 Старонка

KZ

Өнім паспорты

36- 51 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

52 - 69 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	7
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе	9
7. Эксплуатация	11
8. Техническое обслуживание	13
9. Транспортировка и хранение	14
10. Утилизация	15
11. Срок службы	15
12. Данные о производителе, импортере и сертификате и дате производства	15
13. Гарантийные обязательства	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данные строительные пылесосы предназначены для уборки в помещениях: сбора древесной стружки и опилок, пыли, легких фракций строительного мусора, образовавшегося при работе ручных и электрических машин (сухая уборка) и сбора воды с поверхности пола (влажная уборка), а также для совместного использования с электроинструментом при принудительном удалении продуктов строгания, пиления и т.д. **ВНИМАНИЕ!** Сбор отходов металлообработки, агрессивных, горюче-смазочных (ГСМ), вязких и взвешенных жидкостей (эмульсий, суспензий, мастик, клеев, побелок, красок на водной основе и т.п.), категорически запрещен!

Изделие должно эксплуатироваться в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Изделие относится к бытовому классу и не предназначено для эксплуатации в коммерческих целях.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности!

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам. Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. Понятие "электроприбор", использованное в указаниях по технике безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с сетевым кабелем).

Техника безопасности на рабочем месте

Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.

Нельзя использовать электроприбор во взрывоопасной обстановке, то есть там, где находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроприбор образуют искры, искры могут воспламенить пыль или пары. Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования.

Электрическая безопасность

Штекер подключения электроприбора должен соответствовать розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать переходник совместно с электроприбором, снабженным защитным заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают риск электрического удара. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше тело заземлено, то риск электри-

ческого удара повышен. Электроприбор следует защищать от дождя или влаги. Проникновение воды в электроприбор увеличивает риск удара электротоком. Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы переносить электроприбор, вешать его или для того, чтобы вынуть штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства. Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком. Работая с электроприбором на открытом воздухе, следует применять только те удлинители, которые пригодны для работы вне помещения. Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает риск удара электротоком. Если нельзя отказаться от использования электроприбора во влажной обстановке, следует применять автомат защиты от тока утечки. Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара электротоком.

Нельзя использовать электроприбор с неисправным выключателем.

Личная безопасность

Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и разумно подходить к работе с электроприбором. Не следует использовать электроприбор, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Следует использовать личное защитное снаряжение. Использование личного защитного снаряжения, такого как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения электроприбора снижает риск телесных повреждений. Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем как подключить электропитание, а также, перед тем как взять или переносить электроприбор, следует убедиться в том, что электроприбор отключен. Перед включением электроприбора убрать все инструменты для настройки или ключи. Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и перчаток с подвижными частями электроприбора.

Дополнительные требования безопасности для строительных пылесосов

Запрещается:

- работать изделием без фильтра;
- использовать изделие для всасывания легковоспламеняющихся, взрывоопасных и химически активных веществ;
- всасывание пылесосом горящих или дымящихся сигарет, спичек и токсичных веществ;
- оставлять без присмотра изделие, подключенное к питающей сети;
- передавать изделие лицам, не имеющим права пользования им;

Категорически запрещено эксплуатировать изделие при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельной вилки или сетевого шнура;
 - неисправность выключателя или его нечеткая работа;
 - появление дыма или запаха горелой изоляции;
 - появление повышенного шума, стука или вибрации;
 - вмятины, сколы или трещины на корпусных деталях или защитном кожухе;
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

Хранить изделие допускается в сухом помещении, в недоступном для детей месте.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ПС 1235А	ПС 1260А
Код	E1302.009.00	E1302.010.00
Потребляемая мощность, Вт	1200	
Поток воздуха, м³/час	132	
Максимальное разрежение, кПа	20	
Объем контейнера, л	35	60
Шланг (диаметр x длина), мм	40x3000	
Класс фильтрации	L*	
Уровень шума, дБ(А)	75	
Длина электрического кабеля, м	5	
Напряжение сети, В	230	
Габаритные размеры, мм	495x460x570	490x460x725
Масса, кг	9,3	14,5

Класс фильтрации "L*":

- Максимальная степень пропускания $\leq 1\%$
- Опасность для здоровья при ПДК > 1 мг/куб.м
- Вид пыли – малоопасная (мягкая древесина, искусственный камень, графит)

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.Пылесос	1шт.
2.Шланг (40х3000мм)	1шт.
3.Фильтр тонкой очистки	1шт.
4.Мешок из фильтровальной бумаги	5шт.
5.Насадки	4шт.
6.Паспорт	1шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

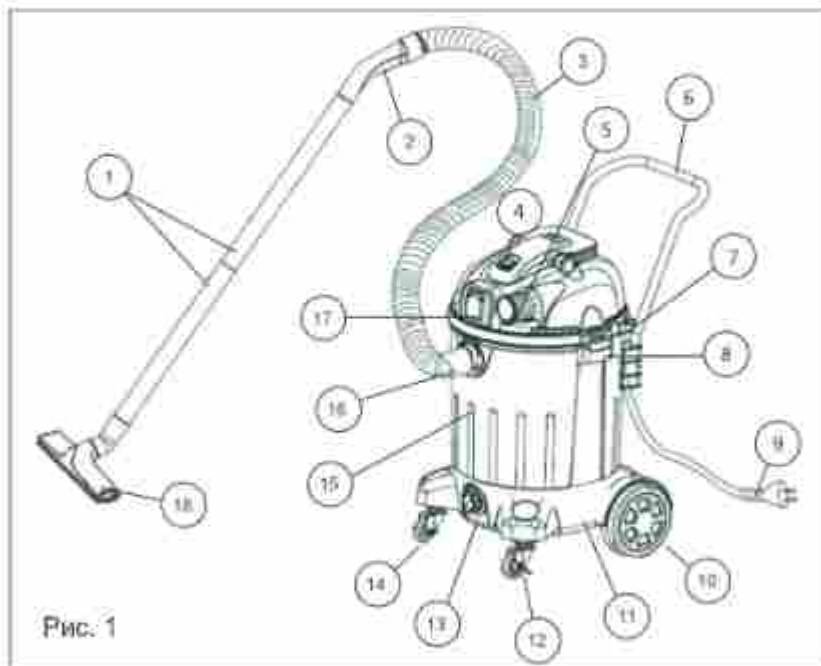



Рис. 1

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Трубки | 11. База |
| 2. Ручка держатель | 12. Фиксатор колеса |
| 3. Шланг | 13. Сливная крышка |
| 4. Кнопка включения | 14. Малые подруливающие колёса |
| 5. Обратное сопло | 15. Резервуар для сбора пыли |
| 6. Транспортировочная рукоять | 16. Патрубок |
| 7. Фиксатор для оснастки | 17. Розетка для подключения электроинструмента |
| 8. Защёлки – фиксаторы | 18. Насадка |
| 9. Вилка питания | |
| 10. Большие колёса | |

Комплект сменных насадок для пылесоса



Щётка для гладких
и ворсистых
покрытий

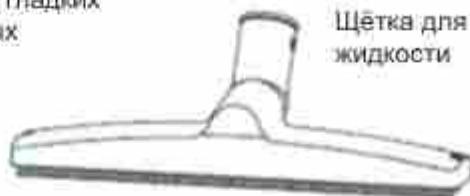

Щётка для сбора
жидкости



Насадка для
углов и щелей



Насадка для полок,
мягкой мебели,
фурнитуры

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Сборка

1

Защёлки -
фиксаторы

1. Освободите защёлки – фиксаторы
2. Снимите моторный отсек
3. Извлеките все принадлежности

2

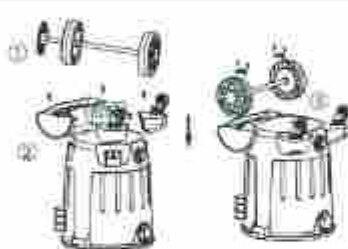

1. Соберите шасси, закрепите на шпильке большие колёса.
2. Закрепите базу и блоки с малыми колёсами на резервуаре для сбора пыли.
3. Закрепите шасси на базе
(Для модели ПС1260А)

3



Вставьте ручку для транспортировки в основания на резервуаре для сбора пыли, закрепите винтами
(Для модели ПС1260А)

4

Основание
шланга

Вставьте основание шланга в патрубок 1, пылесос работает на всасывание.
Вставьте основание шланга в патрубок 2, пылесос работает на выдув.

1



2



3



4



Закрепите оснастку как показано на рисунке

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1



Освободите шнур питания и подключите вилку к сети питания 220В

2



Переведите кнопку пуска в положение «I», пылесос работает в режиме без электроинструмента. Переведите кнопку пуска в положение «Auto», пылесос работает в автоматическом режиме, при включении электроинструмента пылесос автоматически включается и выключается, после отключения электроинструмента в течение 2-8 сек

3



После использования пылесоса для сбора жидкости, отключите пылесос от сети питания, отсоедините моторный отсек от резервуара для сбора пыли, затем слейте жидкость, отвинтив сливную крышку.

По окончании работы

По мере заполнения, регулярно освобождайте резервуар от мусора


1



Зашёлки - фиксаторы

Освободите защёлки –
фиксаторы для удаления
мусора из контейнера

2

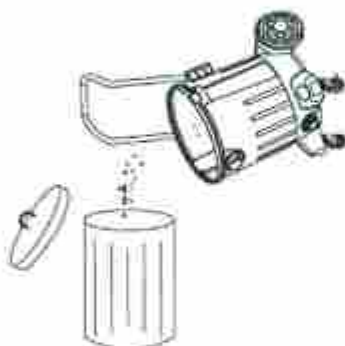

Освободите контейнер
от мусора

3



Поместите моторный
отсек на контейнер и
зафиксируйте

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно следите за состоянием фильтра тонкой очистки. Плохая проходимость воздушного потока отражается на мощности всасывания и влечёт за собой перегрузку двигателя!

1



Поместите моторный отсек на контейнер и зафиксируйте

2



Отверните крепление фильтра против часовой стрелки

3



Аккуратно промойте в проточной воде

4



Просушите

5



Установите фильтр, заверните крепление по часовой стрелке

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что электроинструмент отключен от электросети.

Изделие не требует особого технического обслуживания. Перед каждым использованием проверяйте:

- Все соединения.
- Целостность фильтра, мешка пылесборника и шланга.

Очищайте изделие с помощью влажной тряпки без применения агрессивных жидкостей.

Электродвигатель очищайте только сухой тряпкой или продувайте сжатым воздухом.

Фильтр для сбора пыли следует выбивать или продувать сжатым воздухом.

Освобождайте мусорный контейнер, когда он наполнится примерно на 2/3 своего объема.

Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

- Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ инструмента, ремонт, проверка и замена угольных щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в специализированных сервисных центрах ELITECH с использованием оригинальных запасных частей.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элемент питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и его компоненты согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к паспорту изделия.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пил, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, за-

щитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приема: _____

Сервисный центр: _____

Номер заказ-наряда: _____

Дата выдачи: _____

Подпись клиента: _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приема: _____

Сервисный центр: _____

Номер заказ-наряда: _____

Дата выдачи: _____

Подпись клиента: _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приема: _____

Сервисный центр: _____

Номер заказ-наряда: _____

Дата выдачи: _____

Подпись клиента: _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІКІ

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпорт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспынай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	22
2. Правілы тэхнікі бяспекі	22
3. Тэхнічныя характарыстыкі	24
4. Камплектацыя	25
5. Апісанне канструкцыі	25
6. Падрыхтоўка да працы	27
7. Эксплуатацыя	29
8. Тэхнічнае абслугоўванне	31
9. Транспарціроўка і захоўванне	32
11. Утылізацыя	32
12. Тэрмін службы	33
13. Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры і сертыфікацыі/дэкларацыі і дадзеныя вытворчасці	33
14. Гарантыйныя абавязацельствы	33

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Дадзеныя будаўнічыя пыласосы прызначаны для ўборкі ў памяшканнях: збору драўнянай стружкі і пілавіння, пылу, лёгкіх фракцый будаўнічага смецця, якое ўтварылася пры працы ручных і электрычных машын (сухая ўборка) і збору вады з паверхні падлогі (вільготная ўборка), а таксама для сумеснага выкарыстання з электраінструментам пры прымусовым выдаленні прадуктаў габлёўкі, пілавання і г.д. **УВАГА!** Збор адходаў металаапрацоўкі, агрэсіўных, гаруча-змазачных (ГЗМ), глейкіх і ўзважаных вадкасцяў (эмульсій, завісяў, масцік, клеяў, пабелаў, фарбаў на воднай аснове і т.п.), катэгарычна забаронены!

Выраб павінна эксплуатавацца ў раёнах з умераным кліматам, у тэмпературным дыяпазоне ад $+1^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці паветра не больш за 80%.

Выраб адносіцца да бытавога класа і не прызначаны для эксплуатацыі ў камерцыйных мэтах.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прачытайце ўсе ўказанні і інструкцыі па тэхніцы бяспекі!

Невыкананне ўказанняў і інструкцый па тэхніцы бяспекі могуць прывесці да ўдару электратокам, пажару і/ці цяжкім траўмам. Усе ўказанні і ўказанні па тэхніцы бяспекі трэба захаваць на будучыню. Паняцце "электрапрыбор", выкарыстанае ва ўказаннях па тэхніцы бяспекі, адносіцца да электраінструментаў з сілкаваннем ад сеткі (з сеткавым кабелем).

Тэхніка бяспекі на працоўным месцы

Працоўная зона павінна ўтрымоўвацца ў чысціні і быць добра асветлена. Бяладзіца і недахоп асвятлення ў працоўнай зоне могуць прывесці да няшчасных выпадкаў.

Нельга выкарыстоўваць электрапрыбор у выбухованебяспечным становішчы, гэта значыць тамака, дзе знаходзяцца гаручыя вадкасці, газы ці пыл. Электрапрыбор утвораць іскры, іскры могуць узгарэцца пыл ці пары. Не падпускайце дзяцей і іншых старонніх падчас выкарыстання.

Электрычная бяспека

Штэкер падлучэння электрапрыбора павінен адпавядаць разетцы. Змяняць штэкер нельга ні ў якім разе. Нельга выкарыстоўваць перахаднік сумесна з электрапрыборам, забяспечаным ахоўным зязямленнем. Нязменныя штэкеры і адпаведныя разеткі зніжаюць рызыку электрычнага ўдару. Пазбягайце кантакту цела з заземленымі паверхнямі, такімі як трубы, прыборы апалу, кухонныя пліты, халадзільнікі. Калі Ваша цела заземлена, то рызыка электрычнага ўдару падвышана. Электрапрыбор варта абараняць ад дажджу ці вільгаці. Пранікненне вады

У електроприбор павялічвае рызыку ўдару электратокам. Не выкарыстоўваць кабель не па прызначэнні, напрыклад, для таго каб пераносіць электраприбор, вешаць яго ці для таго, каб выняць штэкер з разеткі. Кабель варта абараняць ад уздзеяння высокіх тэмператур, масла, вострых краёў ці рухомых элементаў прылады. Пашкоджаны або зблытаны кабель павялічвае рызыку ўдару электратокам. Працуючы з электрапрыборам на адкрытым паветры, варта ўжываць толькі тыя падаўжальнікі, якія прыдатныя для працы па-за памяшканнем. Ужыванне падаўжальнікаў, прыдатных для працы па-за памяшканнем, зніжае рызыку ўдару электратокам. Калі нельга адмовіцца ад выкарыстання электрапрыбора ў вільготным становішчы, варта ўжываць аўтамат абароны ад току ўцечкі. Ужыванне аўтамата абароны ад току ўцечкі змяншае рызыку ўдару электратокам.

Нельга выкарыстоўваць электраприбор з няспраўным выключальнікам.

Асабістая бяспека

Варта быць уважлівымі, сачыць за тым, што Вы робіце, і разумна падыходзіць да працы з электрапрыборам. Не варта выкарыстоўваць электраприбор, калі Вы сталіліся ці знаходзіцеся пад уздзеяннем наркатычных сродкаў, алкаголю ці медыкаментаў. Варта выкарыстоўваць асабісты ахоўны рыштунак. Выкарыстанне асабістага ахоўнага рыштунку, такога як супрацьпылавая маска, ахоўныя чаравікі, каска або сродкі абароны спыху ў залежнасці ад выгляду і мэт ужывання электрапрыбора змяншае рызыку цялесных пашкоджанняў. Варта пазбягаць ненаўмыснага запуску прылады. Перад тым як падлучыць электрасілкаванне, а таксама, перад тым як узяць ці пераносіць электраприбор, варта пераканацца ў тым, што электраприбор адключаны. Перад уключэннем электрапрыбора прыбраць усе інструменты для наладкі або ключы. Заўсёды насіце адпаведнае адзенне. Не варта насіць шырокае адзенне або ўпрыгожванні. Не дапускайце кантакту валасоў, адзення і пальчаткаў з рухомымі часткамі электрапрыбора.

Дадатковыя патрабаванні бяспекі для будаўнічых пыласосаў

Забаронена:

- працаваць вырабам без фільтра;
- выкарыстоўваць выраб для ўсмоктвання лёгкаўзгаральных, выбухованебяспечных і хімічна актыўных рэчываў;
- ўсмоктванне пыласосам падпаленых ці дымлівых цыгарэт, запалак і таксічных рэчываў;

- пакідаць без нагляду выраб, падключаны да сілкавальнай сеткі;

- перадаваць выраб асобам, якія не маюць права карыстання ім;

Катэгарычна забаронена эксплуатаваць выраб пры ўзнікненні хаця б адной з наступных няспраўнасцяў:

- пашкоджанне штэпсельнага віпкі або сеткавага шнура;
- няспраўнасць выключальніка або яго невыразная праца;
- з'яўленне дыму ці паху гарэлай ізаляцыі;
- з'яўленне падвышанага шуму, грузу ці вібрацыі;

- увагнутасці, сколы або расколіны на карпусных дэталях або ахоўным кажусе;
Забараняецца ўносіць змены ў канструкцыю выраба.

Захоўваць выраб дапускаецца ў сухім памяшканні, у недаступным для дзяцей месцы.

Крытэрыі крытычнага стану

Увага! У выпадку з'яўлення лабачных гукаў падчас працы вырабу, пашкоджання ізаляцыі электракабелю, механічных пашкоджанняў корпуса вырабу, з'яўлення дыму непасрэдна з корпуса неабходна неадкладна выключыць прыладу і звярнуцца ў аўтарызаваны сервісны цэнтр для выпраўлення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	ПС 1235А	ПС 1260А
Код	E1302.009.00	E1302.010.00
Спажываная магутнасць, Вт	1200	
Струмень паветра, м³/гадзіна	132	
Максімальнае разраджэнне, кПа	20	
Аб'ём кантэйнера, л	35	60
Шланг (дыяметр х даўжыня), мм	40х3000	
Клас фільтрацыі	L*	
Узровень шуму, дБ(А)	75	
Даўжыня электрычнага кабеля, м	5	
Напружанне сеткі, В	230	
Габарытныя памеры, мм	495х460х570	490х460х725
Маса, кг	9,3	14,5

Клас фільтрацыі «L»:

- * Максімальная ступень прапускання $\leq 1\%$
- * Небяспека для здароўя пры ГДК > 1 мг / куб. м
- * Выгляд пылу-малоопасная (мяккая драўніна, Штучны камень, графіт)

4. КАМПЛЕКТАЦІЯ

1.Пыласос	1 шт.
2.Шланг (40х3000 мм)	1 шт.
3.Фільтр тонкай ачысткі	1 шт.
4.Мяшок з фільтравальнай паперы	5 шт.
5.Насадкі	4 шт.
6.Пашпарт	1 шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

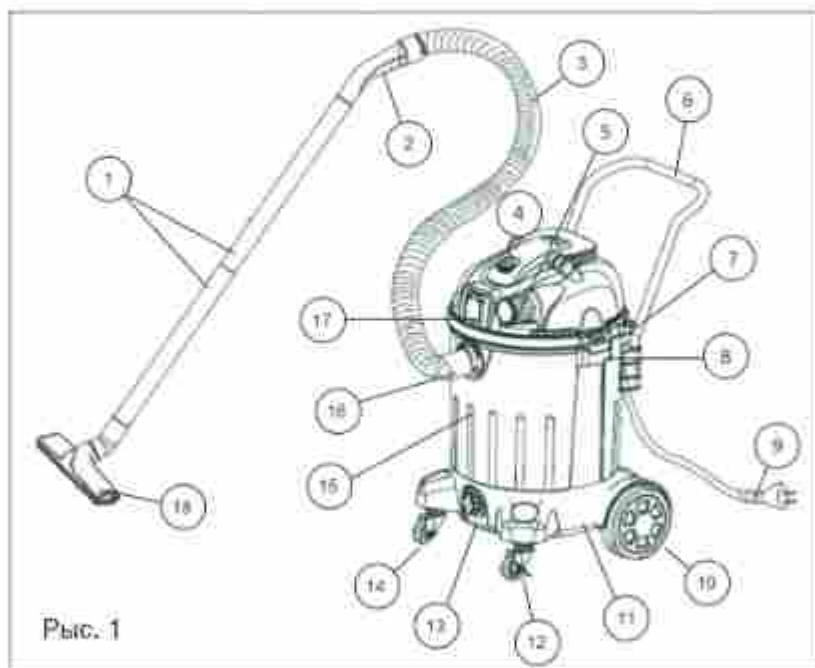



Рис. 1

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Трубка | 10. Вялікія колы |
| 2. Ручка трымальнік | 11. База |
| 3. Шланг | 12. Фіксатар кола |
| 4. Кнопка ўключэння | 13. Зліўная крышка |
| 5. Зваротнае сопла | 14. Малыя падрульваюшчыя колы |
| 6. Транспарціровачная дзяржальня | 15. Резервуар для збору пылу |
| 7. Фіксатар для аснасткі | 16. Патрубак |
| 8. Зашчалкі – фіксатары | 17. Разетка для падлучэння электраінструмента |
| 9. Вілка сілкавання | 18. Насадка |


Комплект сменных насадок для пылесоса



Щотка для
гладких і ворсистих
поверхностей

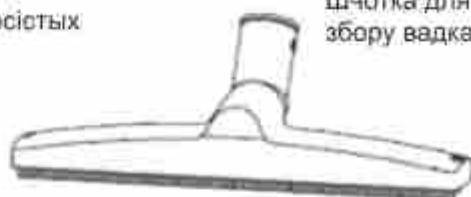

Щотка для
збору вадкасці

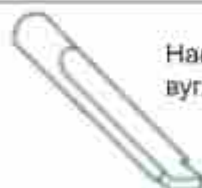

Насадка для
вуглоу і щилин



Насадка для палиць, м'якої
меблі, фурнітури


6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Зборка

1



2

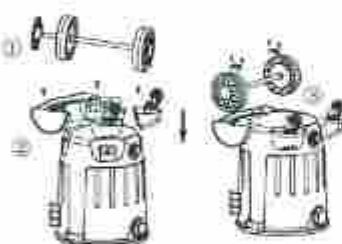

3



4



1



2



3



4



Замацуўце абсталяванне як паказана на рысунку

7. ЕКСПЛУАТАЦЫЯ

1



Вызваліце шнур сілкавання
і падлучыце вілку да сеткі
сілкавання 220В.

2

Кнопка
пуск



Перавядзіце кнопку пуску ў становішча "I", пыласос працуе ў рэжыме без электраінструмента.
Перавядзіце кнопку пуску ў становішча «Auto», пыласос працуе ў аўтаматычным рэжыме, пры ўключэнні электраінструмента пыласос аўтаматычна ўключаецца і выключаецца, пасля адключэння электраінструмента на працягу 2-8 сек.

3



Пасля выкарыстання пыласоса для збору вадкасці, адключыце пыласос ад сеткі харчавання, адлучыце матарны адсек ад рэзервуара для збору пылу, затым зліце вадкасць, адкруціўшы зліўное

Після закінчення праці

Па меры запаўнення, рэгулярна вызваляйце рэзервуар ад смецця


1



Зашчапкі-фіксатары

Вызваліце зашчапкі-фіксатары для выдалення смецця з кантэйнера.

2

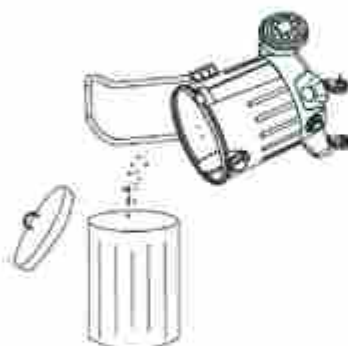

Вызваліце кантэйнер ад смецця.

3



Змесціце матарны адсек на кантэйнер і зафіксуйце.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Рэгулярна сачыце за станам фільтра тонкай ачысткі. Дзяржная праходнасць паветранага струменя адбываецца на магутнасці ўсмоктвання і цягне за сабой перагрузку рухавіка!

1



Змесціце моторны адсек на кантэйнер і зафіксуйце.

2



Адкруціце мацаванне фільтра супраць гадзіннікавай стрэлкі.

3



Акуратна прамыйце ў праточнай вадзе.

4



Прасушыце.

5



Усталяеце фільтр, загарніце мацаванне па гадзіннікавай стрэлцы.

Увага! Перад тэхнічным абслугоўаннем правярайце, што электраінструмент адключаны ад электрасеткі.

Выраб не патрабуе асаблівага тэхнічнага абслугоўвання. Перад кожным выкарыстаннем правярайце:

- Усе злучэнні.

- Цэласнасць фільтра, мяшка пылазборніка і шланга.

Ачышчайце выраб з дапамогай вільготнай анучы без ужывання агрэсіўных вадкасцяў.

Электрарухавік чысціце толькі сухой анучай або прадзьмухайце сціснутым паветрам.

Фільтр для збору пылу варта выбіваць ці прадзьмухаць сціснутым паветрам.

Вызвapaйце смеццевы кантэйнер, калі ён напоўніцца прыкладна на 2/3 свайго аб'ёму.

Кожны раз па канчатку працы рэкамендуецца чысціць корпус інструмента і вентыляцыйныя адтуліны ад бруду і пылі мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівыя забруджванні рэкамендуецца ўстараняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для ўхілення забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання інструмента.

- Для забеспячэння бяспекі і надзейнасці прылады, рамонт ці рэгуляванне неабходна вырабляць у спецыялізаваных сэрвісных цэнтрах.

Для забеспячэння БЯСПЕКИ і Надзейнасці інструмента, рамонт, праверка і замена вугальных шчотак і любыя іншыя працы па тэхабслугоўванні ці рэгуляванню павінны ажыццяўляцца ў спецыялізаваных сэрвісных цэнтрах ELITECH з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак.

9. ТРАНСПАРЦІРОўКА І ЗАХОўВАННЕ

Транспарціроўка

Выраб у пакаванні вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50 да +50°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы +25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Выраб павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворца ў ацяплым вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад +5 да +40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы +25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуючы выраб згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпартэры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да кіраўніцтва па эксплуатацыі.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу. Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў кіраўніцтве па эксплуатацыі (Пашпарт).

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Ремонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сервісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны ремонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемая па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіраванага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

• эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхляп);

• механічных пашкоджанняў (расколін, сашліпіўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

• пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

• пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама

пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, не-належага догляду:

- натуральнага зносу перадаткавых дэталей і матэрыялаў якія труцца;
- умяшання ў працу або пашкоджанні лічылніка мотагадзін;
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасіпак і трымераў, лёскі і трымernih гало-вак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і на-садак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліка-ныя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага копча і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, кален-вале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стуж-ка тормаду, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымаль-ніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);

- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спа-дарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі

ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменше вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёму: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

ШТАМП СЕРВІСНАГА ЦЭНТРА

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёму: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

ШТАМП СЕРВІСНАГА ЦЭНТРА

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёму: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

ШТАМП СЕРВІСНАГА ЦЭНТРА



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Паспортта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты.....	38
2. Қауіпсіздік ережелері.....	38
3. Техникалық сипаттамалары.....	40
4. Жиынықтау.....	40
5. Құрылым сипаттамасы.....	41
6. Жұмысқа дайындау.....	43
7. Пайдалану.....	45
8. Техникалық қызмет көрсету.....	47
9. Тасымалдау мен сақтау.....	48
10. Көдеге жарату.....	48
11. Қызмет мерзімі.....	49
12. Өндіруші, импорттаушы, сертификат/декларация және өндіріс күні туралы деректер.....	49
13. Кепілдік міндеттемелері.....	49

1. МАҚСАТЫ

Бұл құрылысқа арналған шаңсорғыштары үй-жайдағы ағаш жоңқалары мен үгінділерді, шаңды, қол және электр машиналарын пайдалану кезінде пайда болатын құрылыс қалдықтарының жеңіл фракцияларын (күрғақ тазалау) және еден бетінен суды жинауға (дымқыл тазалау), сондай-ақ сүргілеу құралы, аралау құралымен бірге қолданып шаң және жоңқаларды тазалауға арналған құрыл болып табылады. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Металл өндірісінен қалған қалдықтарын, агрессивті жанар-жағармай материалдарын (жанар-жағармай), тұтқыр және суспензиялы сұйықтықтарды (эмульсиялар, суспензиялар, мастикалар, желімдер, өктеу, су негізіндегі бояулар және т.б.) жинауға қатаң тыйым салынады!

Бұл құралды қалыпты климаты бар аймақтарда, +1°C-тан +35°C-қа дейінгі температура диапазонында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жерлерде қолдану керек.

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады және коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

ЕСКЕРТУ

Барлық нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз!

Қолдану нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа өкелуі мүмкін. Барлық нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларды болашақта қолдану үшін дұрыс сақтау керек. Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен қуат алатын (қуат сымы бар) электр құралдарына қатысты болады.

Жұмыс орнындағы техникалық қауіпсіздік

Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған болуы керек. Жұмыс аймағындағы ығы-жығы жағдай және жарықтың болмауы жазатайым оқиғаларға өкелуі мүмкін.

Электр құрылғысын жарылыс қауіпті ортада, яғни жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Электр құрылғысы ұшқын шығарады, ұшқындар шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін. Қолдану кезінде балаларды және басқа адамдарды алыс ұстаңыз.

Электр қауіпсіздігі

Электр құрылғысын қосуға арналған ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жағдайда өзгертуге болмайды. Жерге тұйықтау қорғанысы бар ауыстырғышты электр құрылғысымен бірге пайдалануға болмайды. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады. Құбырлар, жылыту құрылғылары, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерді денеге тигізбеңіз. Дөңеңіз жерге тиген болса, электр тогының соғу қаупі артады. Электрлік құрылғы жаңбырдан немесе ылғалдан қорғалған болуы керек.

Электр құрылғысына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады. Кабельді мақсатынан басқа мақсаттарда, мысалы, электр құрылғысын тасымалдау, ілу немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Кабель жоғары температурадан, майдан, өткір жиектерден немесе құрылғының қозғалатын бөліктерінен қорғалған болуы керек. Зақымдалған немесе шатасып қалған сым электр тогының соғу қаупін арттырады. Ашық ауада электр құрылғысымен жұмыс істегенде, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыштарды пайдалану керек. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыштарды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Ылғалды ортада электр құрылғысын пайдаланудан бас тарту мүмкін болмаса, ағып кететін токтан қорғау құралын пайдалану керек. Алып кететін токтан қорғау құралын пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Ақауы бар электр құрылғысын пайдаланбаңыз.

Жеке қауіпсіздік

Абай болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құрылғысымен жұмыс істегенде ақылға қонымды әрекеттерді жасаңыз. Егер сіз шаршасаныз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінде болсаңыз, құрылғыны қолданбаңыз. Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану керек. Электр бұйымының түріне және пайдалану мақсатына қарай шаңнан қорғайтын маска, сырғанамайтын өтік, қатты қалпақ немесе өсту қабілетін қорғау құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады. Құрылғыны байқаусызда іске қосуға жол бермеу керек. Қуат көзіне қоспас бұрын немесе электр құрылғысын алу немесе жылжыту алдында электр құрылғысының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құрылғысын қоспас бұрын, барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Әрқашан жұмысқа сәйкес киім киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды тақпаңыз. Шаштың, киімнің немесе қолғаптың құрылғының қозғалатын бөліктеріне тиюіне жол бермеңіз.

Құрылыс шаңсорғыштары үшін қосымша қауіпсіздік талаптары

Тыйым салынады:

- құралды сүзгісіз қолдану;
- өнімді жанғыш, жарылғыш және химиялық бөлсенді заттарды сору үшін пайдалану;
- шаңсорғышпен жанып тұрған немесе түтін шығып тұрған темекілерді, сіріңкелерді және улы заттарды сору;
- қуат көзіне қосылған өнімді қараусыз қалдыру;
- өнімді пайдалануға құқығы жоқ тұлғаларға беру;

Төмендегі ақаулардың кем дегенде біреуі орын алса, өнімді пайдалануға қатаң тыйым салынады:

- ашаның немесе қуат сымының зақымдануы;
- өшіргіш дұрыс жұмыс істемей;
- түтіннің пайда болуы немесе күйдірілген оқшаулаудың иісі пайда болу;
- шудың, соғудың немесе дірілдің жоғарылауы;
- корпус бөліктеріндегі немесе қорғаныс қаптамасында ойықтар, сынықтар не-

месе жарықтар пайда болу;

- Өнімнің құрылымына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.
- Өнімді құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпусстың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ПС 1235A	ПС 1260A
Код	E1302.009.00	E1302.010.00
Тұтыну қуаты, Вт	1200	
Ауа шығыны, м³/сағ	132	
Максималды ажырауы, кПа	20	
Контейнер көлемі, л	35	60
Түтік (диаметр x ұзындығы), мм	40x3000	
Сүзу класы	L*	
Шу деңгейі, дБ(А)	75	
Электр кабелінің ұзындығы, м	5	
Желілік кернеу, В	230	
Жалпы өлшемдер, мм	495x460x570	490x460x725
Массасы, кг	9,3	14,5


«L»сүзу класы:

- * Максималды өткізу коэффициенті $\leq 1\%$
- * ШРК кезінде денсаулыққа қауіп > 1 мг/текше метр
- * Шаң түрі-қауіпті емес (жұмсақ ағаш, жасанды тас, графит)

4. ЖИЫНЫҚТАУ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Шаңсорғыш | 1 дана |
| 2. Түтік (40x3000 мм) | 1 дана |
| 3. Мұқият тазарту сүзгісі | 1 дана |
| 4. Сүзгі қағаздан жасалған қап | 5 дана |
| 5. Саңылаулар | 4 дана |
| 6. Телқұжат | 1 дана |

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

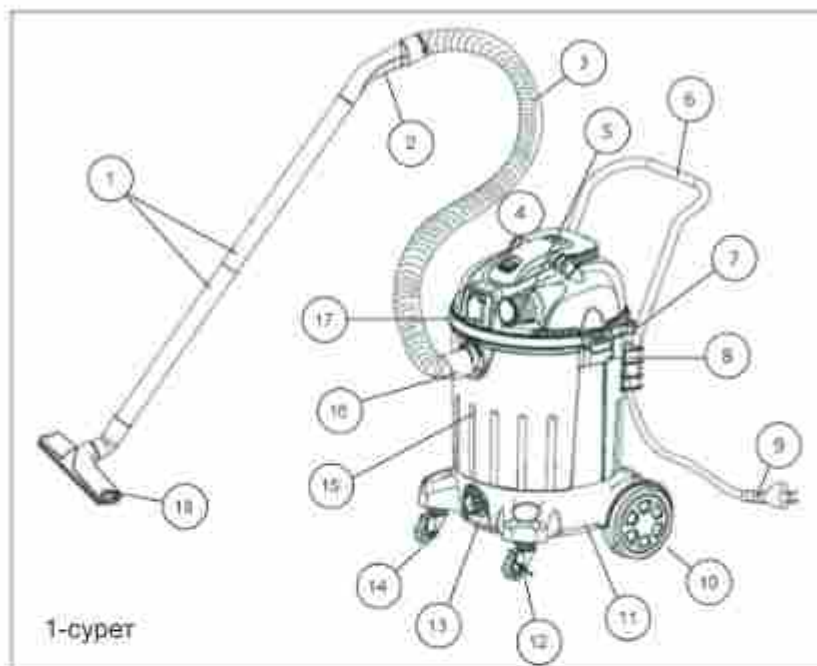


1-сурет

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Түтіктер | 11. Базасы |
| 2. Ұстағыш тұтқа | 12. Дөңгелекті құлыптағыш |
| 3. Түтік | 13. Су төгетін қапқақ |
| 4. Қосу түймесі | 14. Басқаруға арналған шағын дөңгелектер |
| 5. Кері саптама | 15. Шаң жинауға арналған резервуар |
| 6. Тасымалдау тұтқасы | 16. Құбыр |
| 7. Құрал қысқышы | 17. Электр құралдарын қосуға арналған розетка |
| 8. Бекіткіштер - қысқыштар | 18. Саптама |
| 9. Қуат ашасы | |
| 10. Үлкен дөңгелектер | |

Шаңсорғышқа арналған ауыстырмалы саптамалар жинағы



Тегіс және жұмсақ беттерге
арналған щетка

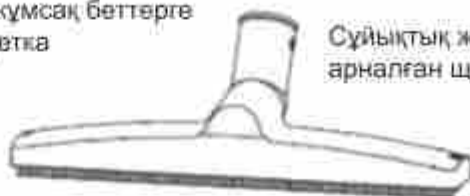

Сұйықтық жинауға
арналған щетка



Бұрыштар мен
жарықтарға
арналған
саптама



Сөрелерге, жұмсақ
жиһазға, фурнитурға
арналған саптама

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ


Жинау

1

Бекіткіштер -
қысқыштар

1. Бекіткіштерді - қысқыштарды босатыңыз
2. Қозғалтқыш бөлігін алыңыз
3. Барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз

2

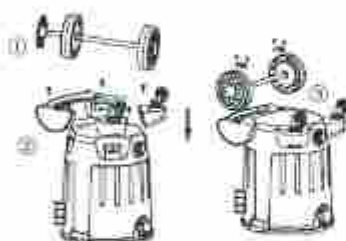


1. Шассиді жинап, үлкен дөңгелектерді шпилькаларға бекітіңіз.
2. Базаны және шағын дөңгелек блоктарын шаң жинағыш резервуарға бекітіңіз.
3. Шассиді базаға бекітіңіз (ПС1260А моделіне қатысты)

3



Тасымалдау тұтқасын шаң жинайтын контейнеріндегі негіздерге салыңыз, бұрандалармен бекітіңіз (ПС1260А моделіне қатысты)

4

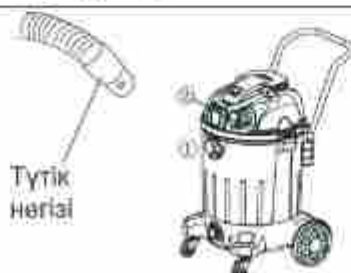Түтік
негізі

Түтіктің негізін 1 құбырға салыңыз, шаңсорғыш сору жұмысын атқарады. Түтіктің негізін 2 құбырға салыңыз, шаңсорғыш үрлеу жұмысын атқарады.

1



2



3



4



Жабдықты суретте көрсетілгендей бекітіңіз

7. ПАЙДАЛАНУ

1



Қуат сымын босатып, ашаны
220 В қуат көзіне қосыңыз

2



Іске қосу түймесін «I» күйіне
жылжытыңыз, шаңсорғыш
электр құралдарынсыз
режимде жұмыс істейді.
Іске қосу түймесінің «Auto»
күйіне жылжытыңыз,
шаңсорғыш автоматты
режимде жұмыс істейді,
электр құралын қосқанда,
электр құралын 2-8
секундқа өшіргеннен кейін
шаңсорғыш автоматты
түрде қосылады және
өшеді

3



Сұйықтықты сорып жинағаннан
кейін шаңсорғышты қуат көзінен
ажыратыңыз, қозғалтқыш бөлігін
шаң жинағыштан ажыратыңыз,
содан кейін су төгетін қақпақты
бұрап, сұйықтықты төгіңіз

Резервуарда қоқыстар тола бастаған сайын босатып жүріңіз


1



Бекіткіштер-қысқыштар

Контейнердегі қоқыстарды
көтіру үшін бекіткіштер-
қысқыштарды босатыңыз

2

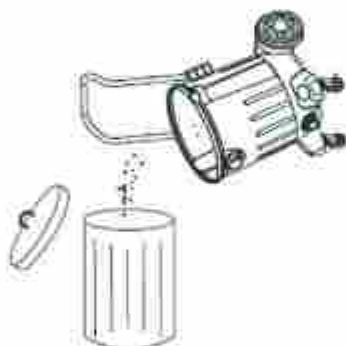

Қоқыс контейнерін босатыңыз

3



Қозғалтқыш бөлігін контейнерге
қойып, бекітіңіз

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мұқият тазалау сүзгінің күйін үнемі қадағалаңыз. Нашар ауа ағыны сору қуатына әсер етеді және қозғапқыштың шамадан тыс жүктелуіне әкеледі!

1



Қозғапқыш бөлігін контейнерге қойып, бекітіңіз

2



Сүзгі қондырмасын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз

3



Ағынды су астында жақсылап шайыңыз

4



Құрғатыңыз

5



Сүзгіні орнатыңыз, бекітішті сағат тілімен бұраңыз

Назар аударыңыз! Қызмет көрсетер алдында электр құралының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Өнім арнайы күтімді қажет етпейді. Өрбір қолданар алдында келесі жағдайларды тексеріңіз:

- Барлық қосылымдарды.

- Сүзгінің, шаң дорбасының және түгіктің тұтастығын.

Өнімді агрессивті сұйықтықтарды қолданбай дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Электр қозғалтқышын тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз немесе сығылған ауамен үрлеңіз.

Шаң сүзгісін қағып алу немесе сығылған ауамен үрлеу керек.

Қоқыс контейнерін шамамен 2/3 толтырылған кезде босатыңыз.

Жұмысты аяқтаған сайын құрал корпусын және желдеткіш төсіктерді кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалау керек. Қатты дақтарды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен кетіру ұсынылады. Ластаушы заттарды кетіру үшін бензин, спирт және тағы басқа еріткіштерді қолдануға болмайды, еріткіштерді пайдалану аспап корпусын зақымдауы мүмкін.

- Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу немесе реттеу жұмыстарын мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізу керек.

Құралдың **ҚАУІПСІЗДІГІ** мен **СЕНІМДІЛІГІН** қамтамасыз ету үшін кеміртекті щеткаларды жөндеу, тексеру және ауыстыру және көз келген басқа техникалық қызмет көрсету немесе реттеу жұмыстары **ELITECH** мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып жүргізілуі керек.

9. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы өнімді жабық кәліктің барлық түрлерімен ауа температурасы -50-ден +50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+25°C температурада) кәліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Өнім +5-тен +40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+25°C температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Өнімді қолданыстағы өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз.

11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Әнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл

12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың №1 қосымшасында орналасқан.

13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Әнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Әнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және олар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (паспортта) көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады.

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі әнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған әнімдерге қолданылмайды:

- әнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен өрежелерін бұзу, сондай-ақ әнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар әнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

• шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйсетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен әзірдің төгершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

• ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, қангалар, денекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

• жууға арналған саптамалар, көрнеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шөнтемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

• компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

• Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майпау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, денекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды.

Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майпау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
Модель: _____
Модель артикулі: _____
Шығарылған күні: _____
Сериялық нөмірі: _____
Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдемө нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдемө нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдемө нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Ծնորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այն անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ՔՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը.....	54
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	54
3. Տեխնիկական բնութագիր	56
4. Սարքավորումներ	57
5. Դիզայնի նկարագրությունը	57
6. Աշխատանքի նախապատրաստում.....	59
7. Շահագործում	61
8. Տեխնիկական սպասարկում.....	63
9. Փոխադրում և պահեստավորում	64
10. Օտարում	65
11. Ծառայության ժամկետը	65
12. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և վկայականի/հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին	65
13. Երաշխիքային պարտավորություններ	65

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս շինարարական փոշեկուլները նախատեսված են սենյակներում մաքրելու համար՝ ձեռքի և էլեկտրական մեքենաների (չոր մաքրում) շահագործման ընթացքում առաջացած շինարարական բեկորների, փոշու, շինարարական բեկորների թեթև ֆրակցիաների հավաքում և հատակի մակերևույթից ջուր հավաքում (խոնավ մաքրում), ինչպես նաև էլեկտրական գործիքների հետ համատեղ օգտագործելու համար՝ պլանավորման, սղոցման և այլնի հարկադիր հեռացման ժամանակ: Ուշադրություն! Մետաղամշակման թափոնների, ագրեսիվ, քսայուղերի (քսանյութերի), մածուցիկ և կասեցված հեղուկների (էմուլսիաներ, կախուցներ, մաստիկներ, սոսինձներ, սպիտակեցում, քրի վրա հիմնված ներկեր և այլն) հավաքումը խստիվ արգելվում է:

Ապրանքը պետք է շահագործվի բարեխառն կլիմա ունեցող տարածքներում, +1°C-ից +35°C ջերմաստիճանի սահմաններում և 80% - ից ոչ ավելի օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում:

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին և նախատեսված չէ առևտրային նպատակներով շահագործման համար:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԶԳՈՒՇԱՏՈՒՄ

Կարողացեք անվտանգության բոլոր ուղղություններն ու իրահանգները:

Անվտանգության ցուցումներին և իրահանգներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել էլեկտրական իռասնքի հարվածի, հրդեհի և (կամ) ծանր վնասվածքների: Անվտանգության բոլոր ցուցումները և ցուցումները պետք է պահպանվեն ապագայի համար: Անվտանգության ցուցումներում օգտագործված "էլեկտրական սարք" հասկացությունը վերաբերում է էլեկտրական գործիքներին, որոնք սնուցվում են ցանցով (ցանցային մալուխով):

Աշխատավայրում անվտանգության նախազգուշական միջոցներ

Աշխատանքային տարածքը պետք է մաքուր պահվի և լավ լուսավորված լինի: Աշխատանքային տարածքում խառնաշփոթությունն ու լուսավորության պակասը կարող են հանգեցնել դժբախտ պատահարների:

Դուք չեք կարող էլեկտրական սարք օգտագործել պայթուցիկ միջավայրում, Այսինքն՝ այնտեղ, որտեղ գտնվում են այրվող հեղուկներ, գազեր կամ փոշի: Էլեկտրական սարքը կայծեր է առաջացնում, կայծերը կարող են բռնկվառել փոշին կամ գոլորշիները: Օգտագործման ընթացքում հեռու պահեք երեխաներին և այլ կողմնակի անձանց:

Էլեկտրական անվտանգություն

Էլեկտրական սարքի միացման խրոջը պետք է համապատասխանի վարդակից: Ոչ մի դեպքում չպետք է փոխեք խրոջը: Մի օգտագործեք աղապստեր էլեկտրական

սարքի հետ միասին, որը հազեցած է պաշտպանիչ հիմնավորմամբ: Անփոփոխ խրոցակները և համապատասխան վարդակները նվազեցնում են էլեկտրական հարվածի վտանգը: Խուսափեք մարմնի շփումից հիմնավորված մակերեսների հետ, ինչպիսիք են խողովակները, ջեռուցման սարքերը, վառարանները, սառնարանները: Եթե ձեր մարմինը հիմնավորված է, ապա էլեկտրական հարվածի ռիսկը մեծանում է: Էլեկտրական սարքը պետք է պաշտպանված լինի անծրակից կամ խոնավությունից: Ջրի ներթափանցումը էլեկտրական սարքի մեջ մեծացնում է էլեկտրական հոսանքի ազդեցության ռիսկը: Մի օգտագործեք մալուխը այլ նպատակներով, օրինակ՝ էլեկտրական սարքը տեղափոխելու, այն կախելու կամ վարդակից վարդակից հանելու համար: Մալուխը պետք է պաշտպանված լինի բարձր ջերմաստիճանի, յուղի, սուր եզրերի կամ սարքի շարժական տարրերի ազդեցությունից: Վնասված կամ խճճված մալուխը մեծացնում է էլեկտրական հոսանքի հարվածի վտանգը: Բացօթյա էլեկտրական սարքի հետ աշխատելիս պետք է օգտագործվեն միայն այն երկարացման լարերը, որոնք հարմար են դրսում աշխատելու համար: Արտաքին աշխատանքի համար հարմար երկարացման լարերի օգտագործումը նվազեցնում է էլեկտրական հոսանքի ազդեցության ռիսկը: Եթե՝ չեք կարող հրաժարվել խոնավ միջավայրում էլեկտրական սարքի օգտագործումից, ապա պետք է օգտագործվի արտահոսքի հոսանքի պաշտպանության մեքենա: Արտահոսքի հոսանքի պաշտպանության մեքենայի օգտագործումը նվազեցնում է էլեկտրական հոսանքի ազդեցության ռիսկը:

Դուք չեք կարող օգտագործել էլեկտրական սարք, որն ունի անսարք անջատիչ:

Անձնական անվտանգություն

Դուք պետք է ուշադիր լինեք, հետևեք, թե ինչ եք անում և խելացի լինեք էլեկտրական սարքի հետ աշխատելու հարցում: Դուք չպետք է օգտագործեք էլեկտրական սարք, եթե հոգնած եք կամ գտնվում եք թմրամիջոցների, ակոհոլի կամ դեղորայքի ազդեցության տակ: Դեռ եք օգտագործել անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ: Անձնական պաշտպանիչ սարքավորումների օգտագործումը, ինչպիսիք են հակափոշու դիմակը, չսահող պաշտպանիչ կոշիկները, սաղավարտը կամ լսողության պաշտպանությունը, կախված էլեկտրական սարքի տեսակից և նպատակներից, նվազեցնում է մարմնական վնասվածքների ռիսկը: Դեռ եք խոսափել սարքի ականա գործարկումից: Նախքան էլեկտրամատակարարումը միացնելը, ինչպես նաև էլեկտրական սարքը վերցնելուց կամ տեղափոխելուց առաջ պետք է համոզվեք, որ էլեկտրական սարքն անջատված է: Էլեկտրական սարքը միացնելուց առաջ հեռացրեք կարգաբերման բոլոր գործիքները կամ ստեղները: Միշտ հազեք համապատասխան հագուստ: Խուսափեք լայն հագուստ կամ զարդեր կրելուց: Թույլ մի տվեք, որ մազերը, հագուստը և ձեռնոցները շփվեն էլեկտրական սարքի շարժական մասերի հետ:

Լրացուցիչ անվտանգության պահանջներ շինարարական փոշեկուլների համար **Արգելվում է**

- աշխատել առանց ֆիլտրի արտադրանքի:

- օգտագործել արտադրանքը դյուրավառ, պայթուցիկ և ցիմիապեն ակտիվ նյութերի ներծծման համար:

- այրվող կամ ծխող ծխախոտի, լուցկու և թուևավոր նյութերի փոշեկուլով ներծծում:

- մատակարարման ցանցին միացված արտադրանքը թողնել առանց հսկողության:

- ապրանքը հանձնել այն օգտագործելու իրավունք չունեցող անձանց:

- խստիվ արգելվում է արտադրանքը շահագործել հետևյալ անսարքություններից առնվազն մեկի դեպքում:

- վարդակից կամ էլեկտրական լարից վնաս:

- անջատիչի անսարքությունը կամ դրա անորոշ աշխատանքը:

- այրված մեկուսացման ծխի կամ հոտի տեսք:

- բարձրացված աղմուկի, թակոցի կամ թրթռման տեսք:

- պատյանների մասերի կամ պաշտպանիչ պատյանների վրա փորվածքներ, չիպսեր կամ ճաքեր:

- Արգելվում է փոփոխություններ կատարել արտադրանքի կառուցվածքում:

- Ապրանքը թույլատրվում է պահել չոր սենյակում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

Սահմանային չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե արտադրանքի շահագործման ընթացքում կորմակի աղմուկներ են առաջանում, էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վնաս, արտադրանքի կորպուսի մեխանիկական վնաս, արտադրանքի կորպուսից ծխի առաջացում, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել արտադրանքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈԴԵԼՆԵՐ	ՄՈ 1235A	ՄՈ 1260A
Կոդ	E1302.009.00	E1302.010.00
Էլեկտրաէներգիայի սպառում, Վտ	1200	
Օդի հոսք, մ ³ / ժամ	132	
Ստավելագույն լիցքաթափում, կՊա	20	
Տարայի ծավալը, լ	35	60
Գուլպաներ (տրամագիծը x երկարություն), մմ	40x3000	
Չտման դաս	L*	
Աղմուկի մակարդակը, դբ (Ա)	75	
Էլեկտրական մալուխի երկարությունը, մ	5	
Ցանցի լարումը, Վ	230	
Ընդհանուր չափերը, մմ	495x460x570	490x460x725
Զառն, կգ	9,3	14,5

Չտման դաս «Լ»:

* Փոխանցման առավելագույն աստիճանը $\leq 1\%$


* Առողջության համար վտանգներ MPC-ում > 1 մգ / խմ

* Փոշու տեսակը՝ ցածր վտանգավոր (փափուկ փայտ, արհեստական քար, գրաֆիտ)

4. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1. Փոշեկոլ	1 հատ
2. Գուլպաներ (40x3000 մմ)	1 հատ
3. Նուրբ մաքրման ֆիլտր	1 հատ
4. Ֆիլտրի թղթի պայուսակ	5 հատ
5. Վարդակներ	4 հատ
6. Անձնագիր	1 հատ

5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

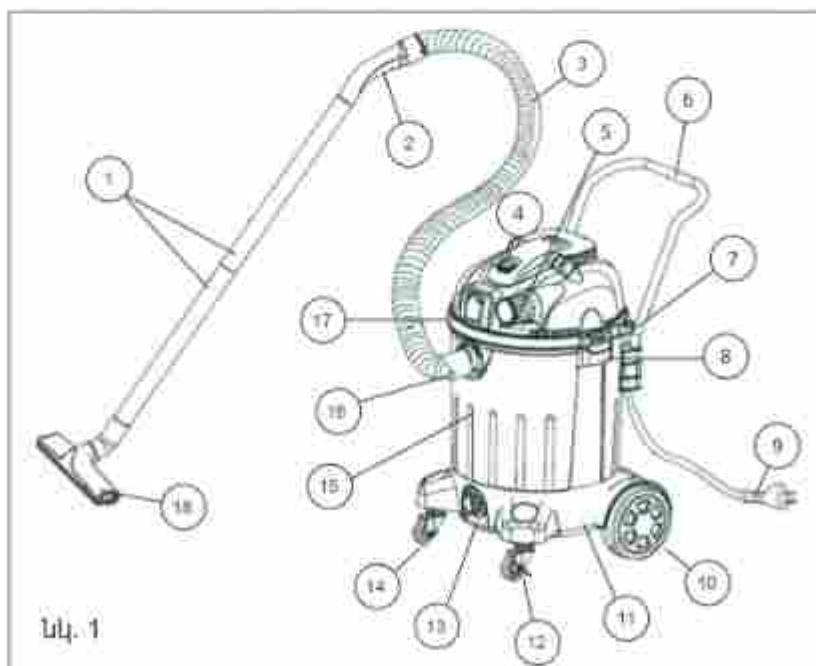

Նկ. 1


1. խողովակներ
2. Բռնակ սեփականատեր
3. Գուլպաներ
4. Միացման կոճակ
5. Հակադարձ վարդակ
6. Փոխադրման բռնակ
7. Snap Fixer
8. Սողնակներ-սողնակներ
9. Միացման լար
10. Մեծ անիվներ

11. Հիմք
12. Անիվի կողպեք
13. Արտահոսքի զխարկ
14. Փոքր Ղեկի անիվներ
15. Փոշու հավաքման Բաք
16. Ճյուղային խողովակ
17. Էլեկտրական գործիքների միացման վարդակ
18. Վարդակ

Փոխարինելի փոշեկուլային վարդակների հավաքածու



խոզանակ
հարթ և փխրուն
ծածկույթների
համար

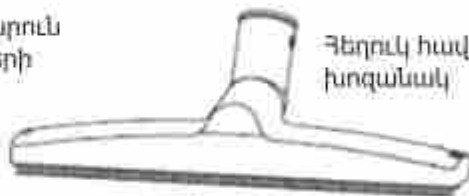

Հեղուկ հավաքման
խոզանակ



Անկյունների և
ճեղքերի վարդակ




Դարակների,
փափուկ կահույքի,
կցամասերի
վարդակ

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հավաքածու

1

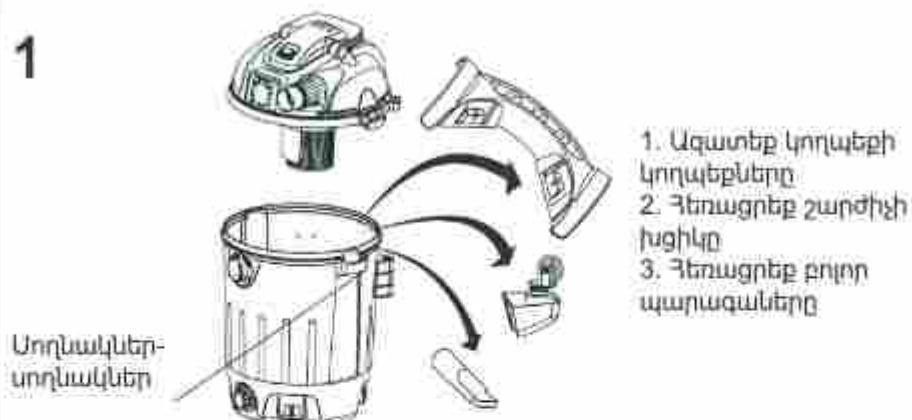

2




1. Հավաքեք շաստին, ամրացրեք մեծ անիվները զամաստելի վրա:
2. Ապահովեք հիմքը և փոքր անիվներով բլուկները փոշու հավաքման բացի վրա:
3. Ամրացրեք շաստին հիմքի վրա (PS1260A մոդելի համար)

3




Տեղադրեք փոխադրման բռնակը փոշու հավաքման բացի հիմքերի մեջ, ամրացրեք պտուտակներով (PS1260A մոդելի համար)

4

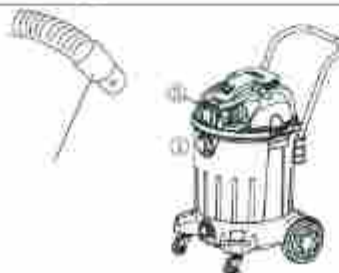


Տեղադրեք գուլպաների հիմքը խողովակի մեջ 1, վակուումը աշխատում է ներծծման համար: Տեղադրեք գուլպաների հիմքը վարդակից 2, փոշեկույծ աշխատում է փչելու վրա:

1

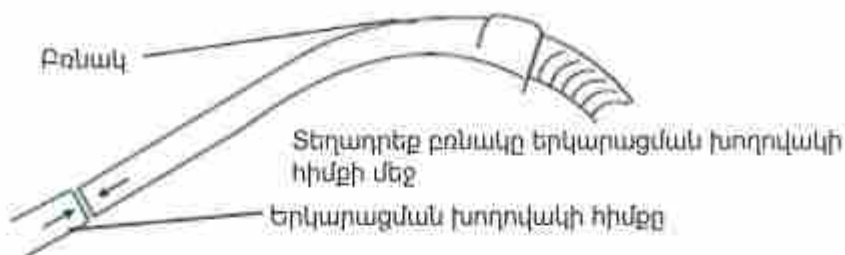

2

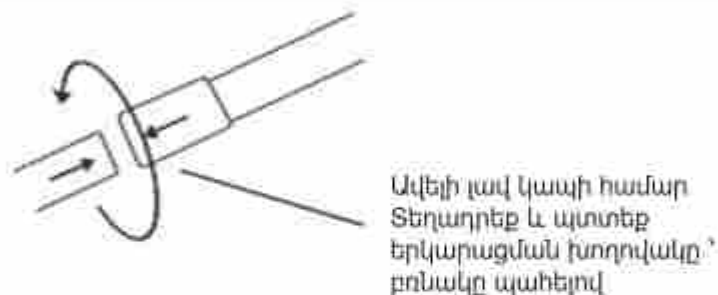

3



4



Ապահովեք, ինչպես ցույց է տրված նկարում


7. ՆԱԶԱԳՈՐԾՈՒՄ

1



Ազատեք հոսանքի լարը և միացրեք վարդակից 220 Վ հոսանքի ցանցին:

2

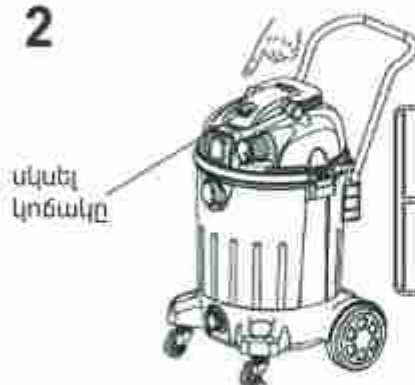

Տեղադրեք մեկնարկի կոճակը "I" դիրքում, փոշեկույն աշխատում է առանց էլեկտրական գործիքների օժիմում:

Տեղադրեք մեկնարկի կոճակը "Auto" դիրքում, փոշեկույն աշխատում է ավտոմատ օժիմով, երբ էլեկտրական գործիքը միացված է, փոշեկույն ավտոմատ կերպով միանում և անջատվում է, էլեկտրական գործիքը 2-8 վ-ի ընթացքում անջատելուց հետո:

3



Փոշեկույնը հեղուկ հավաքելու համար Օգտագործելուց հետո անջատեք փոշեկույնը հոսանքի ցանցից, անջատեք շարժիչի խցիկը փոշու հավաքման բացից, Այնուհետև չորացրեք հեղուկը՝ պտտահեղուկ արտահոսքի կափարիչը:

Աշխատանքի ավարտին

Լցնելիս պարբերաբար ազատեք բաքը բեկորներից:


1



Սողակներ-
սողակներ

Ազատեք սողակները՝
բեռնարկից բեկորները
հեռացնելու համար

2

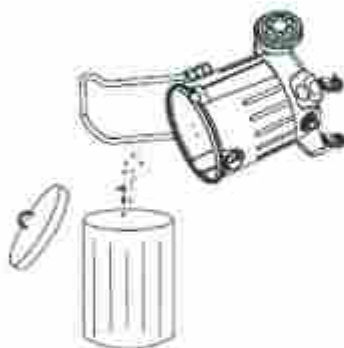

Ազատեք տարան աղբից

3



Տեղադրեք շարժիչի խցիկը
տարայի վրա և ամրացրեք այն:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Պարբերաբար վերահսկեք նուրբ մաքրման ֆիլտրի վիճակը: Օդի հոսքի վատ անցանելիությունը արտացոլվում է ներծծման հզորության վրա և ենթադրում է շարժիչի գերբեռնվածություն:

1



Տեղադրեք շարժիչի խցիկը տարայի վրա և ամրացրեք այն:

2



Անջատեք ֆիլտրի ամրացումը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:

3



Նորոտել լվանալ հոսող ջրի մեջ:

4



Զորացնել

5



Տեղադրեք ֆիլտրը, փաթեթավորեք ամրակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

Ուշադրություն Տեխնիկական սպասարկումից առաջ ստուգեք, որ էլեկտրական գործիքը անջատված է ցանցից:

Ապրանքը չի պահանջում հատուկ սպասարկում: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստուգեք:

- Բոլոր կապերը:

- Ֆիլտրի, փոշու կոլեկտորի պայուսակի և գուլպաների ամբողջականությունը:

Մաքրեք արտադրանքը խոնավ շորով՝ առանց ագրեսիվ հեղուկներ օգտագործելու:

Էլեկտրական շարժիչը Մաքրեք միայն չոր շորով կամ փչեք սեղմված օդով:

Փոշու հավաքման ֆիլտրը պետք է նույնատի ենթարկվի կամ փչվի սեղմված օդի միջոցով:

Դատարկեք աղբարկղը, երբ այն լցվի իր ծավալի մոտ 2/3-ով:

Ամեն անգամ, երբ աշխատանքն ավարտվում է, խորհուրդ է տրվում մաքրել գործիքի մարմինը և օդափոխիչները կեղտից և փոշուց փափուկ կտորով կամ անձեռոցիկով: Կայուն աղտոտումը խորհուրդ է տրվում վերացնել օձառի ջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորի օգնությամբ: Աղտոտիչները վերացնելու համար անընդունելի է օգտագործել լուծիչներ՝ բենզին, ալկոհոլ և այլն: Լուծիչների օգտագործումը կարող է հանգեցնել գործիքի մարմնի վնասմանը:

- Գործիքի անվտանգությունն ու հուսալիությունն ապահովելու համար վերանորոգումը կամ ճշգրտումը պետք է իրականացվի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում:

Գործիքի անվտանգությունն ու հուսալիությունը ապահովելու համար ածուխի խոզանակների վերանորոգումը, ստուգումը և փոխարինումը և ցանկացած այլ տեխնիկական սպասարկման կամ ճշգրտման աշխատանքներ պետք է իրականացվեն elitech-ի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում՝ օգտագործելով բնօրինակ պահեստամասեր:

9. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՅԵՍՏԱԿՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ արտադրանքը կարող է տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ մինուտ -50-ից +50 °C օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (+25°C ջերմաստիճանում)՝ այս տեսակի տրանսպորտի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահեստավորում

Ապրանքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում՝ +5-ից 640°C ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (+25°C ջերմաստիճանում):

10. ՕՏԱՐՈՒՄ

Մի նետեք ապրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: Օտարեք արտադրանքը արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

11. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է:

12. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ԿԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ԴԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման ձեռնարկի թիվ 1 հավելվածում:

13. ԵՐԱՇԽԻՋԱՅԻՆ ԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Արտադրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է հրահանգների ձեռնարկում (Անձնագիր):

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային ցարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ալիվացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ,

դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կորոզիայի ժամանակագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, ջսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն;

- ժամաչափի խախտում կամ վնասում:

- գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շրթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խողանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, զոտիներ, նդոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղեր, օդային զտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

- վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանքներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միացի խմբի խափանման (միացի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միացային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);

- կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող զանափաթեթներ, շարժիչ զոտիներ, անիվներ, ռետինե շրկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրողներ, ջերմագույգեր, ճիղամներ, քսանյութեր, ածխածնային խողանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման քաիեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ,

ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով:

- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը:

Երաշխիքը չի ներառում.

- ավրանքի վրա, որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ:

- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի):

- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (ըստ, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն):

- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աջսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով:



ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԶԱՐՏ

Սպրանքի անվանումը _____
 Մոդելը _____
 Մոդելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիալային համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Մուշտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՒ Ու _____
 (ըստգլխավոր և սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Համախոսողի ստորագրությունը _____

Շաղկապային կապերի մեջ

ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՒ Ու _____
 (ըստգլխավոր և սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Համախոսողի ստորագրությունը _____

Շաղկապային կապերի մեջ

ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՒ Ու _____
 (ըստգլխավոր և սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Համախոսողի ստորագրությունը _____

Շաղկապային կապերի մեջ



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы таулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-
мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ուղափառմանի հաշվառությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
elitech.ru